



STACK MASTER

RUIMTEBESPRENDE PANNEN MET ANTI-AANBAKLAAG



Gefeliciteerd met uw aankoop

Geniet van uw opgeruimde keuken!




1. Begin bij het stapelen altijd met de ondiepste pan en zet de diepste pan bovenop.
2. Stapel pannen van 20 cm altijd op andere pannen van 20 cm. Stapel pannen van 25 cm altijd op andere pannen van 25 cm.
3. Plaats de deksels op de pannen zoals hieronder aangegeven.

Kijk op de onderkant van de pannen voor de juiste stapelvolgorde.



Voorbeeld:
25 cm, nr. 3, BOVEN
25 cm, nr. 2, MIDDEN
25 cm, nr. 1, ONDER

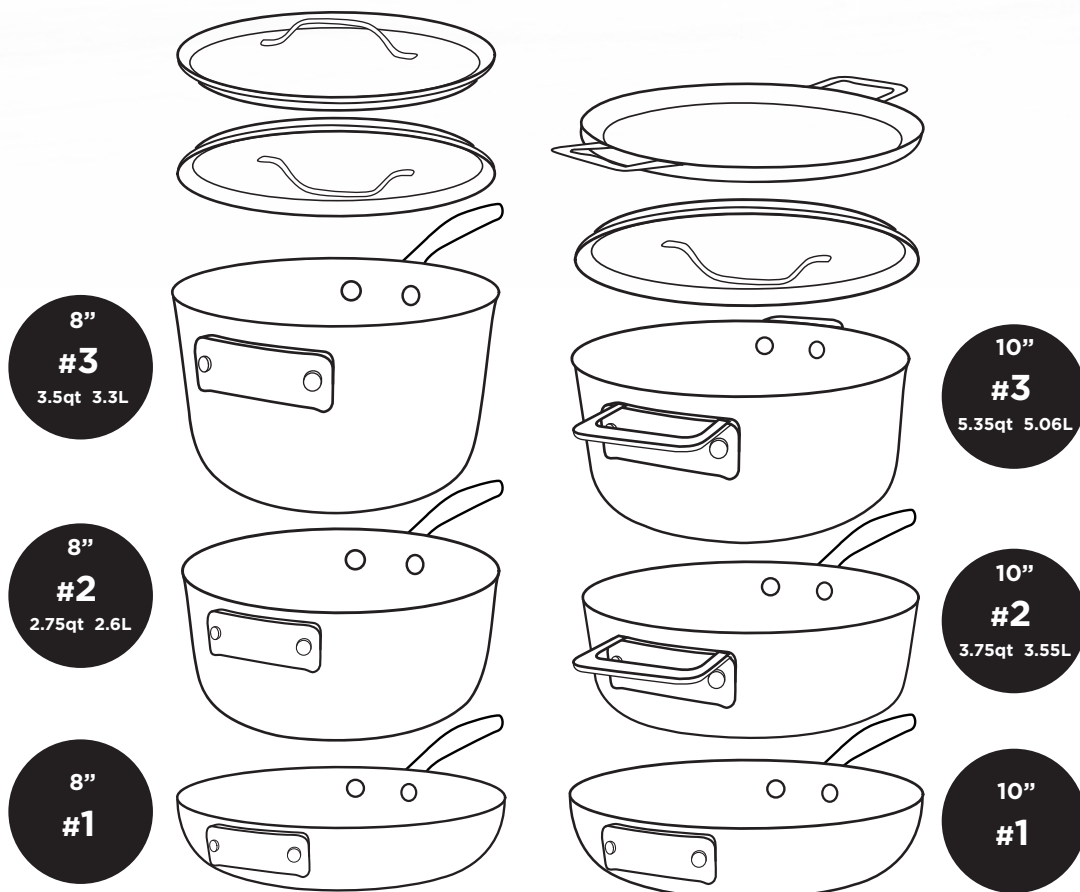

De set bestaat uit: Koekenpan 20 cm, steelpan met deksel 2,6 liter, soeppan met deksel 3,3 liter, koekenpan 25 cm, hapjespan met deksel 3,55 liter, braadpan met deksel 5,0 liter, 5 stuks keukengerei



STACK MASTER

BATTERIE DE CUISINE ANTIADHÉSIVE
EMPILABLE POUR ÉCONOMIE D'ESPACE



Félicitations pour votre achat.

Il est temps d'avoir une cuisine sans encombrement !




1. En empilant les poêles/casseroles, empilez toujours en commençant par le moins profond en dessous jusqu'au plus profond sur le dessus.
2. Empilez toujours les poêles/casseroles de 8" sur les poêles/casseroles 8". Empilez toujours les poêles/casseroles de 10" sur les poêles/casseroles 10".
3. Déposez les couvercles sur le dessus des poêles/casseroles tel qu'illustré.

Pour vous aider, référez-vous au **dessous de chaque poêle/casserole** pour l'ordre correcte pour empiler.



Exemple :
 10" #3 DESSUS
 10" #2 MILIEU
 10" #1 DESSOUS

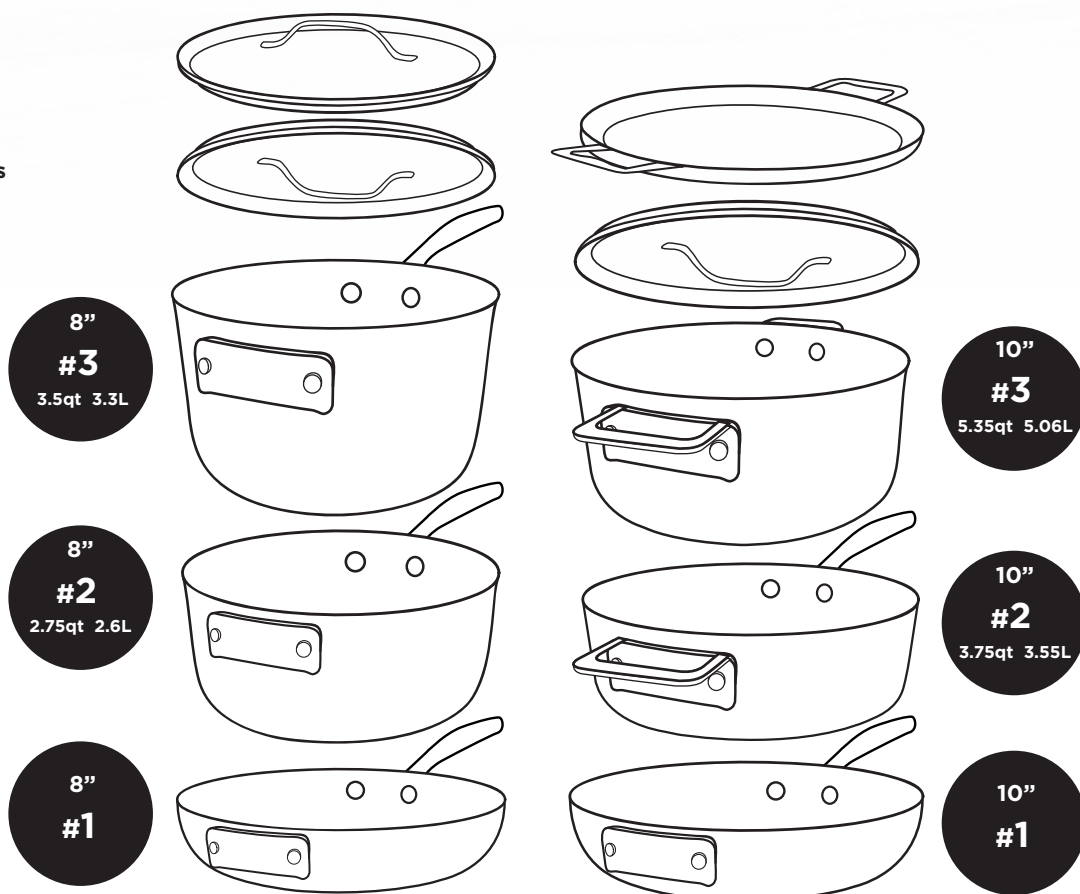

Cet ensemble comprend : Poêle 8", poêle de 2.6L avec couvercle, poêle de 3.3L avec couvercle, poêle de 10", poêle à sauter de 3.55L avec couvercle, casserole de 5.06L avec couvercle, 5 ustensiles.