


STEPLUXE® THERMAL SOCKS

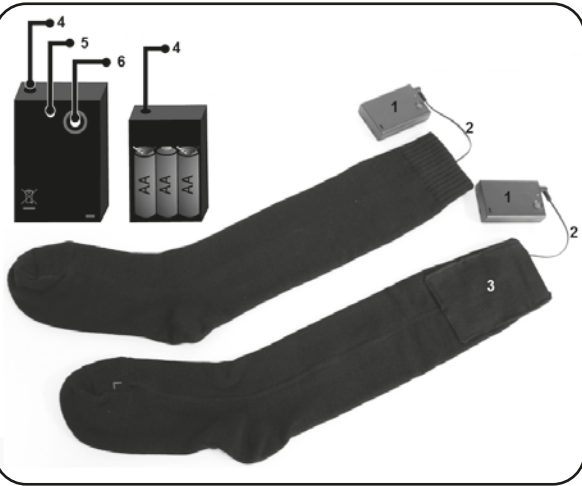

English

Congratulations on your purchase of Stepluxe® Thermal Socks, the revolutionary heated socks that will ensure your feet are always warm.

CAUTION:

1. Use the product with care. Do not use the socks while you are sleeping or unconscious.
2. Unsupervised use of heated electrical products by children or the disabled may be dangerous.
3. Because of how they function, battery-powered heated products may cause discomfort or burns. If you have sensitive skin or an illness that affects blood circulation or causes skin sensitivity, consult a doctor before using the product. This product should not be used by diabetics.
4. In the unlikely event that you feel discomfort or a feeling of intense heat when using the heated product, discontinue use of the product immediately and disconnect the battery packs.
5. Use only the battery packs supplied with the socks.
6. Do not try to disassemble or modify the battery packs or any other product part.
7. Do not store the product at temperatures below -20°C or above 60°C.
8. Do not allow the batteries or battery packs to make contact with water or other liquids. Immediately disconnect the battery pack from the sock if the sock gets wet with water or other liquids. Extended use of a potentially damaged product could cause a fire or electric shock.
9. Do not place the product near a source of heat or expose the batteries or battery packs to open flames, as this may lead to the risk of explosion.
10. Dispose of batteries in accordance with local regulations.

The set contains:
2 Stepluxe® Thermal Socks
2 Battery chargers
Instruction Manual

Product Description

1. Battery packs
2. Power cable
3. Pocket
4. Input jack
5. Pilot light
6. ON/OFF button

Instructions for Use

1. Open each battery pack (1) and insert three AA batteries (not included) in each battery pack (1). Match the polarity markings inside and replace the cover.
2. There is a power cable (2) in each pocket (3). Plug it into the input jack (4) on each battery pack (1).
3. Press the red ON/OFF button (6) so the socks start heating up. The pilot light (5) indicates that the product is on.
4. Insert each battery pack (1) into the pocket (3) in each sock. The pocket should always be on the back part of the leg.
5. The heated part of the socks works on the top of the toes. To stop it, press the ON/OFF button (6) and make sure the pilot light (5) goes out.

POWER SOURCE: 4.5V BATTERY PACK (WORKS WITH THREE AA BATTERIES; NOT INCLUDED)

CLEANING

1. Disconnect and unplug the battery pack (1) from the socks.
2. Place the socks inside a mesh wash bag and use a delicate washing machine programme (maximum washing temperature: 30°C).
3. Lay flat to dry. Do not tumble dry. Do not iron. Do not dry clean.
4. Make sure the socks are dry before wearing them again and connecting the battery packs.

STORAGE

When the product is not in use, disconnect the battery packs (1) from the socks. Otherwise, the socks will continue to slowly consume power from the batteries, even though the product and the battery packs (1) are off.

Composition:

Material: 85% polyester and 15% elastane.

Quality Warranty:

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country. This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

Australia & New Zealand only

This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia

Español

Enhorabuena por haber adquirido Stepluxe® Thermal socks, el revolucionario calcetín calefactable para mantener los pies siempre calientes.

ATENCIÓN:

1. Utilice el producto con cautela. No utilice los calcetines mientras esté durmiendo o en un estado de inconsciencia.
2. El uso sin supervisión de productos eléctricos calefactables sobre niños o personas discapacitadas puede resultar peligroso.
3. Los productos calefactables a pilas podrían causar molestias o quemaduras a causa de su naturaleza. Si tiene la piel sensible o padece una dolencia que afecte a la circulación sanguínea o produzca sensibilidad cutánea, consulte a un médico antes de utilizar el producto. Este producto no debe ser utilizado por personas diabéticas.
4. En el caso poco probable de sentir molestias o sensación de sobrecalentamiento al utilizar un producto calefactable, deje de utilizar el producto inmediatamente y desconecte los cargadores.
5. Utilice únicamente los cargadores suministrados con los calcetines.
6. No intente desmontar ni modificar los cargadores ni ninguna otra pieza del producto.
7. No almacene el producto a temperaturas por debajo de -20°C o por encima de 60°C.
8. No permita que las pilas ni los cargadores entren en contacto con agua ni otros líquidos. Desconecte inmediatamente el cargador del calcetín en caso de que penetren en el agua u otros líquidos. El uso prolongado de un producto potencialmente dañado podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
9. No sitúe el producto cerca de una fuente de calor ni exponga las pilas ni los cargadores a llamas abiertas, ya que habría riesgo de explosión.
10. Recicle las pilas de acuerdo con la normativa local.

El set contiene:

- 2 calcetines Stepluxe® Thermal Socks
- 2 cargadores
- Manual de instrucciones

Descripción del producto:

1. Cargadores
2. Cable de alimentación
3. Bolsillo
4. Puerto de entrada
5. Piloto luminoso
6. Botón de encendido y apagado

Modo de Uso

1. Abra la tapa de cada cargador (1) deslizándola e introduzca 3 pilas AA (no incluidas) en cada uno de los cargadores (1), siga los símbolos de polaridad indicados en el interior y vuelva a cerrar la tapa.
2. En cada bolsillo (3) encontrará el cable de la alimentación (2), conéctelo al cargador (1) mediante el puerto de entrada (4).
3. Pulse el botón de encendido y apagado (6) de color rojo para que los calcetines empiecen a calentarse. El piloto luminoso (5) indica que el producto está en funcionamiento.
4. Introduzca cada cargador (1) en el bolsillo (3) de cada calcetín. El bolsillo debe quedar siempre en la parte exterior de la pierna.
5. La parte calefactable del calcetín actúa encima de los dedos de los pies, para pararla apriete el botón de encendido y apagado (6), asegúrese de que el piloto luminoso (5) se apaga.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: CARGADOR DE 4,5 V (FUNCIONA CON 3 PILAS AA; PILAS NO INCLUIDAS)

LAVADO

1. Desconecte y quite el cargador (1) de los calcetines.
2. Introduzca los calcetines en una bolsa de red para lavadora y utilice un programa de lavado delicado (temperatura máxima de lavado: 30°C).
3. Secar en horizontal. No secar en la secadora. No planchar. No limpiar en seco.
4. Asegúrese que el producto está seco antes de usarlo de nuevo y conectar los cargadores.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté utilizando el producto, desconecte los cargadores (1) de los calcetines. En caso contrario, aunque el producto y los cargadores (1) estén apagados, los calcetines seguirán consumiendo lentamente energía de los cargadores.

Composición:

Material: 85% poliéster y 15% elastano.

Garantía de calidad:

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país. Esta garantía no cubre los daños resultantes de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.

Français

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en achetant Stepluxe® Thermal Socks, des chaussettes chauffantes révolutionnaires conçues pour maintenir les pieds au chaud.

ATTENTION :

1. Soyez prudent(e) lorsque vous utilisez ce produit. Ces chaussettes ne doivent pas être portées par une personne qui dort ou est inconsciente.
2. Il peut s'avérer dangereux pour des enfants ou des personnes handicapées d'utiliser des produits électriques chauffants sans surveillance.
3. Du fait de leur nature, les produits chauffants à piles peuvent provoquer des gênes ou des brûlures. Si vous avez la peau sensible ou souffrez d'une maladie affectant la circulation sanguine ou provoquant une sensibilité cutanée, consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit. Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes diabétiques.
4. Dans le cas, peu probable, où vous ressentiriez une gêne ou une sensation de surchauffe lors de l'utilisation d'un produit chauffant, cessez immédiatement de l'utiliser et débranchez les chargeurs.
5. Utilisez uniquement les chargeurs fournis avec les chaussettes.
6. Ne tentez jamais de démonter ni de modifier les chargeurs ou toute autre pièce du produit.
7. Ne stockez pas le produit à une température inférieure à -20 °C ou supérieure à 60 °C.
8. Veillez à ce que les piles et les chargeurs n'entrent pas en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. En cas de pénétration d'eau ou de tout autre liquide, débranchez immédiatement le chargeur de la chaussette. L'utilisation prolongée d'un produit potentiellement endommagé peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
9. Ne placez pas le produit à proximité d'une source de chaleur et n'exposez pas les piles ou les chargeurs à des flammes ouvertes sous peine de provoquer une explosion.
10. Recyclez les piles conformément à la réglementation locale.

Contenu :

- 1 paire de chaussettes Stepluxe® Thermal Socks
- 2 chargeurs
- Notice d'utilisation

Description du produit :

1. Chargeurs
2. Câble d'alimentation
3. Poche
4. Port d'entrée
5. Voyant
6. Interrupteur Marche/Arrêt

Mode d'emploi

1. Ouvrez les couvercles des deux chargeurs (1) en les faisant glisser. Introduisez 3 piles AA (non fournies) dans chacun d'entre eux (1) en respectant les polarités indiquées à l'intérieur, puis refermez les couvercles.
2. Vous trouverez un câble d'alimentation (2) dans chaque poche (3). Raccordez chacun de ces câbles au port d'entrée (4) d'un chargeur (1).
3. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt (6) de couleur rouge pour que les chaussettes commencent à chauffer. Le voyant (5) indique que le produit est en marche.
4. Introduisez un chargeur (1) dans chacune des poches (3) des chaussettes. Les poches doivent toujours se trouver du côté extérieur de la jambe.
5. La partie chauffante des chaussettes agit au-dessus des orteils. Pour l'arrêter, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt (6). Assurez-vous que le voyant (5) s'éteint.

SOURCE D'ALIMENTATION : CHARGEURS DE 4,5 V (FONCTIONNENT CHACUN AVEC 3 PILES AA, NON FOURNIES)

LAVAGE

1. Débranchez les chargeurs (1) et retirez-les des poches (3) des chaussettes.
2. Introduisez les chaussettes dans un filet de lavage et lavez-les en machine sur « Délicat » (température maximale de lavage : 30 °C).
3. Sécher à plat. Ne pas sécher en machine. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec.
4. Assurez-vous que le produit est sec avant de le réutiliser et de brancher les chargeurs.

STOCKAGE

Lorsque vous n'utilisez pas le produit, débranchez les chargeurs (1) des chaussettes. Dans le cas contraire, bien que le produit et les chargeurs (1) soient éteints, les chaussettes continueront à consommer lentement l'énergie des chargeurs.

Composition :

Matériau : 85 % polyester, 15 % élasthanne.

Garantie :

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du commerçant, d'une usure anormale, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation.



Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von Stepluxe® Thermal Socks, den revolutionären heizbaren Socken für stets warme Füße.

ACHTUNG:

- 1. Produkt mit Vorsicht verwenden. Die Socken nicht beim Schlafen oder bei Bewusstlosigkeit verwenden.
- 2. Die unbeaufsichtigte Nutzung von elektrischen Heizprodukten kann bei Kindern und behinderten Menschen gefährlich sein.
- 3. Heizprodukte mit Batterien könnten naturgemäß unangenehm werden oder Verbrennungen verursachen. Wenn Sie eine empfindliche Haut haben oder eine Krankheit, die sich auf die Durchblutung auswirkt oder die Empfindlichkeit der Haut erhöht, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt vor Einsatz des Produktes. Dieses Produkt darf nicht von Diabetikern verwendet werden.
- 4. Im eher unwahrscheinlichen Fall, dass Sie bei der Verwendung eines Heizproduktes ein Unwohlsein oder eine Überhitzung empfinden, nutzen Sie das Produkt nicht weiter und schalten die Ladegeräte aus.
- 5. Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Ladegeräte.
- 6. Versuchen Sie nicht, die Ladegeräte oder andere Teile des Produktes auseinanderzunehmen oder zu verändern.
- 7. Bewahren Sie das Produkt nicht unter -20 oder über 60 auf.
- 8. Die Batterien und Ladegeräte dürfen auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Schalten Sie das Ladegerät sofort aus, wenn die Socke mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt. Der Einsatz eines potenziell beschädigten Produktes über einen längeren Zeitraum hinweg kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.
- 9. Legen Sie das Produkt nicht in die Nähe einer Wärmequelle und setzen Sie die Batterien und Ladegeräte wegen der Explosionsgefahr auf keinen Fall einer offenen Flamme aus.
- 10. Führen Sie die Batterien dem Recycling zu.

Im Lieferumfang enthalten:
2 Stepluxe® Thermal Socks Heizsocken
2 Ladegeräte
Gebrauchsanleitung

Produktbeschreibung
1. Ladegeräte
2. Stromkabel
3. Tasche für Ladegerät
4. Anschluss für Stromkabel
5. Kontroll-Lampe
6. Ein-/Aus-Schalter

Anwendung:
1. Deckel an einem Ladegerät (1) aufschieben und unter Beachtung der im Fach angezeigten Symbole für die Pole 3 AA-Batterien einsetzen. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Danach Deckel wieder schließen und Vorgang am zweiten Ladegerät wiederholen.
2. In der Tasche für das Ladegerät jeder Socke (3) befindet sich ein Stromkabel (2). Schließen Sie dieses Kabel an den Anschluss (4) des Ladegerätes (1) an.
3. Drücken Sie auf den roten Ein-/Aus-Schalter (6), damit die Socken beginnen, sich aufzuwärmen. Die Kontroll-Lampe (5) zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist.
4. In die Tasche (3) jeder Socke ein Ladegerät (1) stecken. Die Ladegerät-Tasche muss sich immer an der Beinaußenseite befinden.
5. Der beheizbare Teil der Socke befindet sich über den Fußzehen. Wenn Sie die Beheizung beenden wollen, drücken Sie auf den Ein-/Aus-Schalter (6) und versichern sich, dass die Kontroll-Lampe (5) ausgeht.

STROMVERSORGUNG: 4.5-V-LADEGERÄT (BETRIEBEN MIT 3 AA-BATTERIEN; DIESE SIND NICHT IM LIEFERUMGANG ENTHALTEN)

WÄSCHE
1. Entfernen Sie das Ladegerät (1) von den Socken.
2. Geben Sie die Socken in ein Wäschenetz und waschen Sie sie in der Waschmaschine mit einem Feinwaschprogramm (Höchsttemperatur: 30° C).
3. Liegend trocknen. Nicht im Wäschetrockner trocknen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.
4. Das Produkt muss unbedingt vollständig trocken sein, wenn es wieder genutzt wird und die Ladegeräte angeschlossen werden.

AUFBEWAHRUNG
Wenn die Socken nicht genutzt werden, immer die Ladegeräte (1) entfernen. Andernfalls verbrauchen die Socken weiter Energie aus den Ladegeräten (1), auch wenn diese ausgeschaltet sind.

Zusammensetzung:
Material: 85 % Polyester und 15 % Elastan.

Italiano

Congratulazioni per aver acquistato Stepluxe® Thermal Socks, le rivoluzionarie calze riscaldanti per mantenere i piedi sempre caldi.

ATTENZIONE:

- 1. Utilizzare il prodotto con cautela. Non utilizzare le calze mentre si sta dormendo o si è in stato di incoscienza.
- 2. L'uso di prodotti elettrici riscaldanti senza supervisione su bambini o persone disabili può essere pericoloso.
- 3. I prodotti riscaldanti a pile possono provocare disturbi e bruciature a causa della loro natura. In caso di pelli sensibili, disturbi alla circolazione sanguigna o sensibilità cutanea, consultare un medico prima di utilizzare il prodotto. Questo prodotto non deve essere usato da persone diabetiche.
- 4. Nel caso poco probabile di disturbi o sensazione di surriscaldamento per via dell'uso di un prodotto riscaldante, smettere immediatamente di usare il dispositivo e scollegare i caricatori.
- 5. Utilizzare esclusivamente i caricatori forniti con le calze.
- 6. Non cercare di smontare o manipolare i caricatori, né nessun altro pezzo del prodotto.
- 7. Non conservare il prodotto a temperature inferiori a -20 °C o superiori a 60 °C.
- 8. Non permettere che le pile o i caricatori entrino in contatto con acqua o altri liquidi. Scollegare immediatamente il caricatore dalla calza in caso di penetrazione d'acqua o di altri liquidi. L'uso prolungato di un prodotto potenzialmente danneggiato può provocare incendi o scosse elettriche.
- 9. Non posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore, né esporre le pile e il caricatore a fiamme libere. Rischio di esplosione!
- 10. Riciclare le pile in conformità con la normativa locale vigente.

Il set contiene:
2 calze Stepluxe® Thermal Socks
2 caricatori
Manuale di istruzioni

Descrizione del prodotto:
1. Caricatori
2. Cavo di alimentazione
3. Tasca
4. Porta di ingresso
5. Led luminoso
6. Pulsante di accensione/spengimento

Modo d'uso
1. Aprire il coperchio di ogni caricatore (1) facendolo scivolare e inserire 3 pile AA (non in dotazione) in ognuno dei caricatori (1), rispettando le polarità indicate al loro interno. Quindi, richiudere il coperchio.
2. In ogni tasca (3) è presente il cavo di alimentazione (2). Collegarlo al caricatore (1) mediante la porta di ingresso (4).
3. Premere il pulsante di accensione/spengimento rosso (6) per riscaldare le calze. Il led luminoso (5) indica che il prodotto è in funzionamento.
4. Inserire ogni caricatore (1) nella tasca (3) di ogni calza. La tasca deve rimanere sempre sulla parte esterna della gamba.
5. La parte riscaldante della calza agisce sulle dita dei piedi. Per arrestarla premere il pulsante di accensione/spengimento (6). Verificare che il led luminoso (5) si spenga.

FONTE DI ALIMENTAZIONE: CARICATORI DA 4,5V (FUNZIONANO CON 3 PILE AA; PILE NON IN DOTAZIONE)

LAVAGGIO
1. Scollegare e rimuovere il caricatore (1) dalle calze.
2. Inserire le calze in un sacco a rete per lavatrice e usare un programma di lavaggio delicato (temperatura massima di lavaggio: 30 °C).
3. Asciugare in posizione orizzontale. Non asciugare in asciugatrice. Non stirare. Non lavare a secco.
4. Assicurarsi che il prodotto sia asciutto prima di usarlo di nuovo e collegare i caricatori.

STOCCAGGIO
Quando non si usa il prodotto, scollegare i caricatori (1) dalle calze. In caso contrario, anche se il prodotto e i caricatori (1) sono spenti, le calze continueranno lentamente a consumare energia dai caricatori.

Composizione:
Materiale: 85% poliestere e 15% elastan.

Garanzia di qualità:
Questo prodotto è garantito contro ogni difetto di fabbricazione per il tempo previsto dalla legislazione vigente.
Sono esplicitamente esclusi dalla garanzia i danni derivanti da uso improprio, uso commerciale negligente, usura anormale, incidenti o manomissioni.

Português

Parabéns por ter adquirido as Stepluxe® Thermal Socks, as meias calefadoras revolucionárias que mantêm os seus pés sempre quentes.

ATENÇÃO:

- 1. Utilize o produto com atenção. Não utilize as meias durante o sono ou num estado de inconsciência.
- 2. A utilização sem supervisão de produtos elétricos calefadores em crianças ou pessoas portadoras de deficiência pode ser perigosa.
- 3. Os produtos calefadores a pilhas podem causar mal-estar ou queimaduras devido à sua natureza. Se tiver pele sensível ou sofrer de uma doença que afete a circulação sanguínea, ou produza sensibilidade cutânea, consulte um médico antes de utilizar o produto. Este produto não deve ser utilizado por diabéticos.
- 4. No caso pouco provável de sentir mal-estar ou sensação de sobreaquecimento ao utilizar um produto calefator, interrompa imediatamente a utilização e desligue os carregadores.
- 5. Utilize unicamente os carregadores fornecidos com as meias.
- 6. Não tente desmontar nem modificar os carregadores nem qualquer outra peça do produto.
- 7. Não guarde o produto a temperaturas inferiores a -20 °C ou superiores a 60 °C.
- 8. Não permita que as pilhas nem os carregadores entrem em contacto com água nem com outros líquidos. Desligue imediatamente o carregador da meia se esta tiver entrado em contacto com água ou outros líquidos. A utilização prolongada de um produto potencialmente danificado pode provocar um incêndio ou uma descarga elétrica.
- 9. Não coloque o produto próximo de uma fonte de calor nem exponha as pilhas nem os carregadores a chamas abertas, pois existe um risco de explosão.
- 10. Recicle as pilhas de acordo com a legislação local.

O conjunto inclui:
2 meias Stepluxe® Thermal Socks
2 carregadores
Manual de instruções

Descrição do produto:
1. Carregadores
2. Cabo elétrico
3. Bolso
4. Porta de entrada
5. Indicador luminoso
6. Botão de ligar e desligar

Modo de utilização
1. Abra a tampa de cada carregador (1) e introduza três pilhas AA (não incluídas) em cada carregador (1). Respeite os símbolos de polaridade indicados no interior e volte a fechar a tampa.
2. Em cada bolso (3) encontrará o cabo elétrico (2). Ligue este cabo ao carregador (1) através da porta de entrada (4).
3. Carregue no botão de ligar e desligar (6) vermelho para que as meias comecem a aquecer. O indicador luminoso (5) indica que o produto está a funcionar.
4. Introduza cada carregador (1) no bolso (3) de cada meia. O bolso deve ficar sempre na parte exterior da perna.
5. A parte calefadora da meia atua sobre os dedos dos pés. Para parar, carregue no botão de ligar e desligar (6), certificando-se de que o indicador luminoso (5) se apaga.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: CARREGADORES DE 4,5V (FUNCIONAM COM TRÊS PILHAS AA; PILHAS NÃO INCLuíDAS)

LAVAGEM
1. Desconecte e retire o carregador (1) das meias.
2. Introduza as meias num saco de rede para máquina de lavar roupa e utilize um programa de lavagem delicada (temperatura máxima de lavagem: 30 °C).
3. Secar na horizontal. Não secar na máquina. Não passar a ferro. Não limpar a seco.
4. Certifique-se de que o produto está seco antes de voltar a utilizá-lo e a ligar os carregadores.

ARMAZENAGEM
Desligue os carregadores (1) das meias quando não estiver a utilizar o produto. Caso contrário, mesmo que o produto e os carregadores (1) estejam desligados, as meias continuarão a consumir lentamente a energia dos carregadores.

Composição:
Material: 85 % poliéster e 15 % elastano.

Garantia:
Este produto está coberto por uma garantia contra defeitos de fabrico sujeita aos prazos estipulados pela legislação em vigor em cada país.
Esta garantia não cobre os danos decorrentes de um uso inadequado, uso comercial negligente, desgaste anormal, acidentes ou manipulação indevida.

Nederlands

Gefeliciteerd met de aankoop van Stepluxe® Thermal Socks, de revolutionaire verwarmbare sokken waarmee uw voeten altijd warm blijven.

OPGELET:

- 1. Gebruik het product met de nodige voorzichtigheid. Gebruik de sokken niet tijdens de slaap of in bewusteloze staat.
- 2. Het zonder toezicht gebruiken van elektrisch verwarmbare producten bij kinderen of mensen met een handicap kan gevaarlijk zijn.
- 3. Op batterijen verwarmbare producten kunnen wegens hun aard klachten of brandwonden veroorzaken. Als u een gevoelige huid heeft of lijdt aan een aandoening die de bloedsomloop beïnvloedt of huidirritatie veroorzaakt, raadpleeg dan uw arts alvorens het product te gebruiken. Dit product mag niet gebruikt worden door diabetici.
- 4. In het onwaarschijnlijke geval dat u klachten krijgt of oververhitting voelt bij het gebruik van een verwarmbaar product, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en sluit de opladers af.
- 5. Gebruik uitsluitend de bij de sokken meegeleverde opladers.
- 6. Probeer de opladers of andere onderdelen niet te demonteren of te wijzigen.
- 7. Bewaar het product niet bij temperaturen lager dan -20 °C of hoger dan 60 °C.
- 8. Zorg ervoor dat de batterijen en de opladers niet in contact komen met water of andere vloeistoffen. Sluit de oplader onmiddellijk van de sok af in het geval er water of andere vloeistoffen doordringen. Langdurig gebruik van een mogelijk beschadigd product kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- 9. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron en stel de batterijen en opladers niet bloot aan open vuur, wegens gevaar voor ontploffing.
- 10. Recycle de batterijen volgens de plaatselijke regelgeving.

De set bestaat uit:
2 Stepluxe® Thermal Socks
2 opladers
Handleiding

Omschrijving van het product:
1. Opladers
2. Voedingskabel
3. Zakje
4. Ingangspoort
5. Controlelampje
6. Aan/uit-knop

Gebruiksaanwijzing
1. Schuif het klepje van de oplader (1) open en doe 3 AA-batterijen (niet bijgeleverd) in elk van de opladers (1) volgens de symbolen voor polariteit die aan de binnenkant zijn gemarkeerd, en schuif het klepje weer dicht.
2. In ieder zakje (3) vindt u een voedingskabel (2). Sluit die aan op de oplader (1) via de ingangspoort (4).
3. Druk op de rode aan/uit-knop (6) zodat de sokken worden verwarmd. Het controlelampje (5) geeft aan dat het product in werking is.
4. Doe iedere lader (1) in het zakje (3) van iedere sok. Het zakje moet altijd aan de buitenkant van het been zitten.
5. Het verwarmbare deel van de sok werkt bovenop de tenen. Druk, om deze stop te zetten, op de aan/uit-knop (6) en controleer of het controlelampje (5) uit gaat.

VOEDINGSBRON: OPLADERS VAN 4,5 V (WERKT OP 3 AA-BATTERIJEN; BATTERIJEN NIET BIJGELEVERD)

WASSEN
1. Schakel de oplader (1) van de sokken uit en verwijder hem.
2. Doe de sokken in een wasnetje en gebruik een fijnwasprogramma (maximale wastemperatuur: 30 °C).
3. Liggend laten drogen. Niet in de droogtrommel drogen. Niet strijken. Niet stomen.
4. Zorg ervoor dat het product droog is alvorens het opnieuw te gebruiken en de opladers aan te sluiten.

OPBERGEN
Als u het product niet gebruikt, koppel de opladers (1) dan van de sokken af. Doet u dat niet, dan blijven de sokken, ook al zijn de opladers (1) uit, langzaam energie opnemen.

Samenstelling:
Materiaal: 85% polyeester en 15% elastaan.

Kwaliteitsgarantie:
Voor het product geldt een garantie tegen fabrieksfouten gedurende een periode die in de wetgeving van het betreffende land is vastgelegd.
Onder de garantie valt niet de schade die het gevolg is van verkeerd of nalatig gebruik, abnormale slijtage, ongelukken of onjuiste behandeling.