



ONLY ONE STEP TOWARDS OPTIMUM HEALTH

QUICK GUIDE



nutribullet.





Congratulations

We're thrilled you've chosen to optimize your health and vitality. Since we want your experience with NutriBullet to be fantastic, please read the safety and cleaning instructions manual before use. Follow the steps in this Quick Guide to prepare delicious smoothies, cocktails, fruit sorbets etc. Enjoy!

Stay tuned

Subscribe to our newsletter!

For original NutriBullets & accessories, recipes, warranty, FAQ's etc.

Welcome to visit www.NutriLiving.shop

Happy with your NutriBullet?

Share your recipes, posts, tips & tricks! Like & follow us @nutribullet

Tag your blends with:

#nutrilovers

HOW TO MAKE YOUR SMOOTHIE

NutriBullet lets you enjoy the taste and nutrients of a variety of fruit and leafy greens.

1

ADD

ingredients to the cup, up to the MAX line or less.




50% FRUIT



50% LEAFY GREENS

Easy does it!

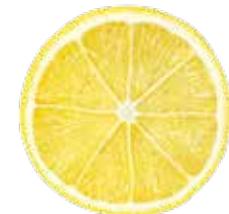

MANDATORY
liquid up to the
MAX line

OPTIONAL
less than 25% of the total
amount of ingredients:



NUTS



SEEDS



PROTEINS



ICE CUBES, CRUSHED ICE

2

TWIST

the blade onto the cup, tighten it to make sure it's sealed.

3

MIX IT

Put the plug into an electrical outlet and place the cup bladeside-down onto the powerbase. Blending will start now.

For MAX: the SMART technology is now activated (G-button glows GREEN) so the unit will stop automatically after optimum blending.

4

SIP IT

Ready? To stop blending simply lift the cup off the power base, remove the blade and ENJOY!

NOTE

- ✓ Never blend hot ingredients and liquids (max. 21°C) and always add liquid.
- ✓ To avoid leakage, don't overfill the cup and make sure blade and cup are securely screwed.
- ✓ Never allow the NutriBullet to run more than 1 minute.
- ✓ Never wash your blades in the dishwasher (too hot) and never remove the gasket.
- ✓ Do not use your NutriBullet, its parts and accessories in the microwave or freezer.
- ✓ Take care of the power base; keep it clean and dry at anytime.

IMPORTANT

To maintain optimum performance please replace the blade every six months, or earlier as needed.

Signals that it's about time to buy a new blade: in case of a bad smell, leakage of brown or green liquid, louder noise during blending, burning air (may also be novelty after purchase), or if the machine does not start (which can also be caused by sticking of the activation points in the power base). Please keep clean with a damp cotton swab.



BUY

your blades and other accessories at www.NutriLiving.shop



REFER A FRIEND GIVE 10% GET 10%

SPREAD the news how much fun & benefit your NutriBullet is giving you. Surprise a friend by giving him/her a 10% discount to buy a NutriBullet of their choice!

Code: 4MYFRIEND10

To THANK YOU for sharing we offer you a 10% discount on original NutriBullet accessories! **Code: THANKU10**

Gefeliciteerd

Wat fijn dat je hebt besloten om je gezondheid en vitaliteit een boost te geven. Wij willen graag dat je ervaringen geweldig zijn dus lees alsjeblieft de veiligheids- en reinigingsgids zorgvuldig door en volg de onderstaande stappen elke keer wanneer je een heerlijke smoothie, cocktail, milkshake etc. gaat maken.

Veel plezier met je NutriBullet

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Originele NutriBullets & accessoires

recepten, garantie, FAQ's etc.

Happy met je NutriBullet?

Deel je recepten, posts, stories, tips & tricks! Like & volg ons   @nutribullet.nl / .be

Je bent welkom op www.NutriLiving.shop

Tag je creaties: #nutrilovers

ZO MAAK JE EEN SMOOTHIE

NutriBullet geeft je smaaksensaties en voedingsstoffen uit wat de natuur aan fruit en groente te bieden heeft!

1 VUL

de beker met ingrediënten tot aan de MAX lijn of minder.




50% FRUIT



50% BLADGROENTE



Eenvoudig en snel

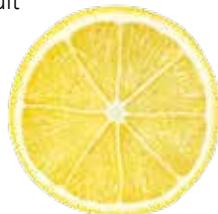

VERPLICHT
altijd water/vloeistof

OPTIONEEL
<25% van de totale hoeveelheid ingrediënten:



NOTEN



ZADEN / GRANEN



PROTEïNE



IJS OF IJSBLOKJES

2**DRAAI**

het messenblad op de beker en zorg dat ze goed op elkaar aansluiten.

3**BLEND**

Doe de stekker in het stopcontact. Zet de beker-mescombinatie, met de uitsteeksels van de beker, in de activeringsspunten aan de bovenrand van de basisunit. Draai een slagje naar links om hem vast te zetten. Het blenden start. Bij de NutriBullet MAX start nu de SMART technologie (G-knop kleurt groen) en stopt automatisch na optimale blending.

4**KLAAR?**

Draai de beker een slag terug naar rechts, neem hem uit de basisunit, draai het messenblad eraf en GENIET!

LET OP

- Gebruik nooit hete ingrediënten of vloeistoffen (max. 21°C) en voeg altijd vloeistof toe.
- Vul de beker maximaal tot aan de MAX lijn en voorkom lekkage, check altijd of mes en beker goed aaneengesloten zijn en blend nooit langer dan 1 minuut.
- De NutriBullet, onderdelen en accessoires zijn niet magnetronbestendig en ongeschikt voor de vriezer.
- Nooit messenbladen in de vaatwasser wassen! Die is te heet. Verwijder ook nooit de afdichtring.
- Houd de basisunit schoon met een vochtig doekje en droog, altijd.

NutriBullet helpt je graag bij een gezonde leefstijl. Ontspan waar het kan, eet/drink genoeg groente en fruit én beweeg. Kijk op de Rock your Body Playground www.RYB.nl, het online fitness platform met workouts, recepten en coaching voor iedereen!

BELANGRIJK: Vervang het messenblad elke zes maanden of eerder wanneer dat nodig is. Het helpt je NutriBullet optimaal te functioneren.

Signalen dat het tijd is voor de aanschaf van een nieuw mes: bij stank, lekkage van bruine/groene vloeistof, harder geluid tijdens het blenden, een branderige lucht (kan ook nieuwheid zijn na aanschaf) of als de machine niet aan gaat (oorzaak hiervan kan ook zijn: verkleving van de activatiepunten in de bovenrand van de basisunit). Houd deze voorzichtig schoon met een vochtig wattenstaafje).

**KOOP**

je messenbladen en accessoires op www.NutriLiving.shop

VRIENDEN DEAL

GEEF 10% KRIJG 10%

Deel je positieve ervaringen! Verras een vriend door hem / haar 10% korting te geven op een eigen NutriBullet, naar keuze!

Code: 4MYFRIEND10

Om je te bedanken voor het delen, krijg je van ons 10% korting op originele NutriBullet-accessoires met de code

THANKU10

SERVICE

Voor een onderhouds- c.q. schoonmaakbeurt bevelen wij ons Service Centrum aan: www.NutriBulletOutlet.nl, service@nutribulletoutlet.nl. Voor een gering bedrag maken zij je NutriBullet® weer als nieuw en sturen ze hem nog aan je terug ook!



Félicitations

Nous sommes ravis que vous ayez choisi d'optimiser votre santé et votre vitalité.

Pour que votre expérience avec NutriBullet soit formidable, lisez les consignes de sécurité et les instructions de nettoyage attentivement et suivez ces étapes à chaque fois pour préparer délicieux smoothies ou cocktails etc.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre NutriBullet !

Inscrivez-vous à notre newsletter et restez informé !

Pour les NutriBullets et accessoires originaux,
recettes, garanti, FAQ's etc.

Êtes-vous satisfait de votre NutriBullet? Partagez vos recettes, posts, histoires, trucs etc. ! Likez et suivez-nous
  @nutribullet.be

Vous êtes les bienvenus à www.NutriLiving.shop

Tag vos créations: #nutrilovers

SMOOTHIES, COMMENT ÇA MARCHE

NutriBullet vous laisse déguster le goût et les nutriments d'une variété de fruits et de légumes à feuilles.

1

AJOUTER

les ingrédients dans le gobelet.




50% DE FRUITS



50% DE LÉGUMES À FEUILLES



Facile à préparer

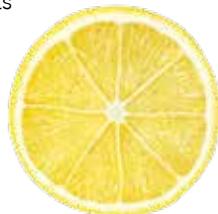

TOUJOURS
de l'eau jusqu'au trait MAX

SI DÉSIRÉ
jusqu'à 25 % du montant total d'ingrédients:



DES NOIX



DES GRAINS



PROTÉINE



DE LA GLACE PILÉE OU DES GLAÇONS

2**VISSEZ**

la lame d'extraction sur le gobelet et serrez manuellement afin que le récipient soit bien fermé.

3**MÉLANGER**

Branchez l'appareil dans une prise électrique et placez le gobelet avec les lames vers le bas dans l'unité de base, tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le fixer. Le mélange commence.

Pour NutriBullet MAX avec la technologie SMART, le programme préprogrammé est activé (le bouton G devient vert) et s'arrête automatiquement après une extraction optimale.

4**PRÊT?**

Tourner gentiment, retirer le gobelet et PROFITER !

NOTE

- Ne pas mélanger des ingrédients ou liquides chauds (max. 21°C).
- Pour éviter les fuites ne jamais dépasser le trait MAX et vérifier que le gobelet et la lame est aligner parfaitement.
- Ne pas mélanger pour plus d'une minute.
- Rincer les lames à la main ! Le lave-vaiselle est trop chaud et attention, ne jamais enlever les joints circulaires.
- Le NutriBullet, les pièces et les accessoires ne peuvent pas s'utiliser dans un four à micro-ondes et un congélateur.
- Prenez soin de la base-moteur ; maintenez-la propre avec un chiffon humide.

IMPORTANT

Nous vous recommandons de remplacer la lame-extracteur tous les six mois ou au besoin pour une performance optimale.

Indique qu'il est temps d'acheter une nouvelle lame: en cas de mauvaise odeur, de fuite de liquide brun ou vert, de bruit plus intense lors du mélange, d'air brûlant (peut être aussi un effet après premier usage) ou si la machine ne démarre pas (la cause de ceci peut aussi être: le blocage des points d'activation dans la base-moteur. Vous pouvez garder cela propre avec un coton-tige humide).



**ACHETEZ
vos couteaux et
accessoires à
www.NutriLiving.shop**

DEAL D'AMIS

DONNEZ 10% OBTENEZ 10%

Référez un ami - Faites savoir à quel point votre NutriBullet vous apporte du plaisir et des avantages. Surprenez un ami en lui offrant un rabais de 10% pour acheter un NutriBullet de son choix! **Code: 4MYFRIEND10**

Pour vous remercier, nous vous offrons 10% de réduction sur les accessoires originaux NutriBullet! **Code: THANKU10**

SERVICE

Nous recommandons notre centre de service pour un service de nettoyage ou d'entretien annuel (ou semestriel): www.NutriBulletOutlet.nl, email service@nutribulletoutlet.nl. Pour une petite quantité, ils transforment votre NutriBullet® en tant que neuf et vous le renvoient aussi!



Herzlichen Glückwunsch

Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, Ihre Gesundheit und Vitalität zu optimieren. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, lesen Sie das mitgelieferte Handbuch mit Sicherheits- und Reinigungsanweisungen bitte sorgfältig durch. Und führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen leckeren Smoothie herzustellen oder Cocktail usw.

Viel Spaß mit Ihrem NutriBullet!

Zum Kauf des NutriBullet und/oder Zubehör, für weiterführende Informationen, Rezepte und FAQs usw.

Sind Sie zufrieden mit Ihrem NutriBullet?! Teilen Sie Ihre Rezepte, Beiträge, Geschichten, Tipps und Tricks! Folgen Sie uns auf

Herzlich willkommen auf www.NutriLiving.shop

Kennzeichnen Sie Ihre Kreationen:
#nutrilovers

SMOOTHIES, SO FUNKTIONIERT ES

Genießen Sie mit dem NutriBullet den Geschmack und die Nährstoffe verschiedenster Früchte und Blattgemüse.

1

GEBEN

Sie die Zutaten in den Becher.





50% FRÜCHTE



50% GRÜNES BLATTGEMÜSE

Einfach zu bereiten

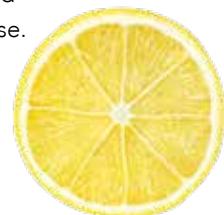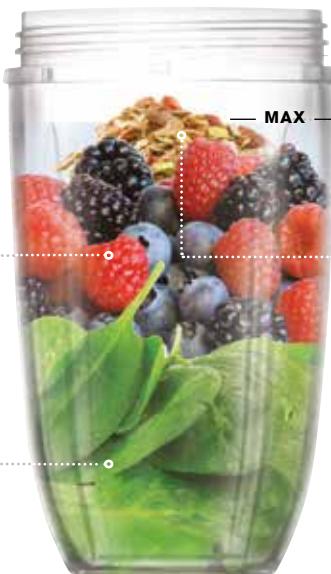

IMMER

Wasser oder andere Flüssigkeiten bis zur MAX-Linie



NACH BELIEBEN

< 25 % des gesamten Inhalts:



NÜSSE



SAMEN



PROTEIN

EIS

2

DREHEN

Sie die Klinge auf den Becher und ziehen Sie sie fest, um sicherzustellen, dass sie versiegelt ist.

3

MIX

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose und stellen Sie den Becher mit der Klingenseite nach unten in das Basisgerät. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu befestigen. Das Mischen beginnt. Bei NutriBullet MAX wird die SMART Technologie, das vorprogrammierte Programm, aktiviert (G-Taste wird grün) und schaltet sich automatisch aus nach der optimalen Extraktion.

4

GENIESSEN

Fertig? Um den Becher zu lösen, drehen Sie ihn leicht zurück und heben Sie ihn an.

HINWEISE

- ✓ Überschreiten Sie beim befüllen des Bechers nicht die MAX-linie um ein Auslaufen zu verhindern und prüfen Sie immer, ob die Klinge und der Becher richtig angeschlossen sind.
- ✓ Den Motor höchstens eine Minute ununterbrochen mixen.
- ✓ Das NutriBullet, Teile und Zubehör sind nicht mikrowellengeeignet und auch für den Gefrierschrank ungeeignet.
- ✓ Waschen Sie niemals die Klingen in der Spülmaschine! Es ist zu heiß. Entfernen Sie niemals den Dichtungsring.
- ✓ Achten Sie auch auf Basisgerät und, wenn nötig, halten Sie sie sorgfältig mit einem feuchten Tuch sauber.



KAUFEN
Sie Ihre Messer und
Zubehör auf
www.NutriLiving.shop



FREUNDEN DEAL

GEBEN 10% ERHALTEN 10%

Verbreiten Sie, wie viel Spaß und Nutzen NutriBullet Ihnen bietet. Überraschen Sie einen Freund mit 10% Rabatt um ein NutriBullet seiner Wahl zu kaufen!

Code: 4MYFRIEND10

Um Ihnen zu danken, erhalten Sie einen Rabatt von 10% auf Originalzubehör von NutriBullet!

Code: THANKU10

WICHTIG: Um eine optimale Leistung zu erzielen, empfehlen wir, die Klingen alle sechs Monate oder bei Bedarf auszutauschen.

Es ist Zeit eine neue Klinge zu kaufen: bei einem schlechten Geruch, Austreten von brauner oder grüner Flüssigkeit, lauteren Geräuschen während des Mischens, brennender Luft (möglicherweise auch eine Neuheit nach dem Kauf) oder wenn die Maschine nicht startet (Ursache kann auch sein: Einkleben der Aktivierungspunkte in das Basisgerät. Sie können dies mit einem feuchten Wattestäbchen sauber halten).

Grazie

Siamo felici che tu abbia scelto di ottimizzare la tua salute e vitalità.
Vogliamo che la tua esperienza con NutriBullet sia fantastica, quindi ti
preghiamo di leggere attentamente il manuale d'uso con le istruzioni per
di sicurezza e di pulizia, e di seguire sempre queste istruzioni per
preparare i tuoi deliziosi frappè o cocktail ecc.
Buon divertimento con il tuo NutriBullet!

Per acquistare esclusivamente
ricambi e accessori original Nutri-
Bullet, ricette, garanzia, domande
frequentate etc.

Benvenuti sul www.NutriLiving.shop

**Sei soddisfatto del tuo NutriBu-
let?** Condividi le tue ricette, post,
storie, consigli e trucchi! Seguici
su @nutribullet.it

Tag le tue creazioni:
#nutrilovers

NUTRIBLASTS, COME FUNZIONA

NutriBullet ti permette di godere di tutto il gusto e le sostanze nutritive di un'ampia gamma di frutti e verdure.

1

VERSARE

gli ingredienti nel
bicchiere.

50% FRUTTA

50% VERDURE A FOGLIA LARGA

Facilissimo da preparare



SEMPRE

acqua o altro liquido
fino, e non oltre, il livello
massimo.

SE DESIDERATO

meno del 25% della quantità
totale di ingredienti:



FRUTTA SECCA




CEREALI



PROTEINA



GHIACCIO TRITATO
O A CUBETTI

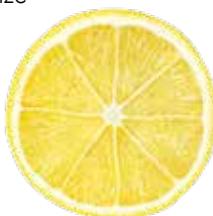

2

AVVITA

la lama sulla il bicchiere e stringi gentilmente per assicurare la chiusura del contenitore.

3

MISCELA

Inserire la spina nella presa e posizionare il bicchiere con le lame nell'unità di base, ruotarla in senso antiorario per fissarla. Inizia la miscelazione.

Per NutriBullet MAX con tecnologia SMART, il programma preprogrammato è attivato (il pulsante G diventa verde) e si arresta automaticamente dopo un'estrazione ottimale.

4

PRONTO?

Per sbloccare il contenitore, ruotarlo nell'altro senso ed estrarlo quando il motore si è fermato. Gustare!

NOTA

- ✓ Non usare ingredienti liquidi caldi (sempre più freddo di 21 gradi).
- ✓ Non superare il livello massimo di riempimento del bicchiere per evitare il rischio di perdite di liquido e controlla che la lama estrattrice sia incastrita perfettamente.
- ✓ Non mescolare per più di 1 minuto alla volta.
- ✓ Mai mettere nel microonde NutriBullet, i suoi componenti e gli accessori.
- ✓ Lavare a mano la lama estrattrice! L'acqua della lavastoviglie è troppo calda e non rimuovere mai l'anello di tenuta.
- ✓ Prenditi cura dell'unità base; mantienila pulita con un panno umido.



ACQUISTA

lama e accessori**@www.NutriLiving.shop**

AFFARE DI AMICI DARE IL 10% OTTIENI IL 10%

Riferisci ad un amico - Diffondi le notizie: quanto divertimento e benefici ti danno la tua NutriBullet. Sorprendi un amico dandogli uno sconto del 10% per acquistare un NutriBullet a tua scelta!

Codice: 4MYFRIEND10

Per ringraziarti della condivisione ti offriamo uno sconto del 10% sugli accessori originali NutriBullet!

Codice: THANKU10

IMPORTANTE: Sostituire la lama estrattrice ogni sei mesi, o più spesso se necessario, per garantire sempre una prestazione perfetta.

Segnala che è giunto il momento di acquistare una nuova lama: in caso di cattivo odore, perdita di liquido marrone o verde, rumore più forte durante la miscelazione, aria che brucia (potrebbe anche essere una novità dopo l'acquisto) o se la macchina non si avvia (la causa può anche essere: attaccamento dei punti di attivazione nella base della macchina). Puoi tenerlo pulito con un batuffolo di cotone umido.

Felicidades

Nos alegramos de que haya decidido optimizar su salud y su vitalidad. Puesto que queremos que sus experiencias con el NUTRIBULLET® sean fantásticas, lea las instrucciones de seguridad y limpieza antes de cada uso y esta Quick Guide para preparar deliciosos batidos fríos, cócteles y otras aperitivos y bebidas sabrosas. ¡Que disfrute de su NutriBullet!

;Es el momento de descubrir las ventajas de una buena nutrición!

¿Feliz con tu NutriBullet?
Síganos en Instagram y Facebook!  

Eres bienvenido en nuestro sitio web
[www.NutriLiving.shop!](http://www.NutriLiving.shop)

Tag tus creaciones con
#nutrilovers

CÓMO PREPARAR UN BATIDO

La NutriBullet le permite disfrutar del sabor y los nutrientes de múltiples frutas y verduras de hoja verde.

1 AÑADA

los ingredientes en el vaso hasta la línea MAX como máximo.




50% FRUTA



50% VERDURA DE HOJA VERDE

¡Es muy fácil!

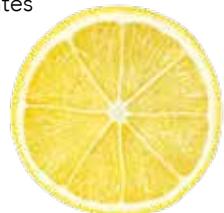

OBLIGATORIO

Líquido hasta la línea MAX

OPCIONAL

Menos del 25 % de la cantidad total de ingredientes:



FRUTOS SECOS



SEMILLAS



PROTEÍNAS



CUBITOS DE HIELO, HIELO PICADO

2

GIRE

la unidad de cuchillas del extractor en el vaso hasta que quede bien ajustada.

3

MEZCLA

Enchufe el cable de alimentación en la toma eléctrica y coloca el vaso con el cuchillo hacia abajo en la unidad de base. La mezcla comienza ahora.

Para NutriBullet MAX ahora la tecnología SMART está activado (el botón G se ilumina en VERDE) y el dispositivo se detenga automáticamente después de una mezcla óptima.

4

¿LISTO?

Gire la taza hacia la izquierda y levántela para separarla de la unidad de base.
¡Disfrute!



**COMPRE
sus cuchillas y otros
accesorios en
www.NutriLiving.shop**

ATENCION

- ✓ No bata nunca líquidos e ingredientes calientes (como máximo a 21 °C).
- ✓ Para evitar que se salga el líquido, no llene el vaso en exceso y asegúrese de que las cuchillas y el vaso están bien enroscados.
- ✓ Nunca deje la NutriBullet en marcha durante más de un minuto.
- ✓ No lave nunca las cuchillas en el lavavajillas (demasiado caliente) y ni extraiga nunca la junta.
- ✓ No meta la NutriBullet, sus piezas o sus accesorios en el microondas ni en el congelador.
- ✓ Cuide la unidad de base, manténgala siempre limpia y seca.

IMPORTANTE

Para disfrutar de un rendimiento óptimo, sustituya las cuchillas cada seis meses, o antes si es necesario.

Indicios de que es momento de comprar unas cuchillas nuevas: en caso de mal olor, si sale líquido marrón o verde, si se hace más ruido al batir, si huele a quemado (esto también puede pasar cuando es nueva, tras la compra), o si la máquina no arranca (esto también puede deberse a que los puntos de activación de la unidad de base estén pegajosos; manténgalos limpios con un bastoncillo de algodón húmedo).



**RECOMIÉNDENOS
REGALE UN 10 %, CONSIGA UN 10 %**

CUENTE a todo el mundo lo bien que le está sentando la NutriBullet. ¡Sorprienda a un amigo consiguiendo un 10 % de descuento para él en la compra de su NutriBullet preferida!

Código: 4MYFRIEND10

¡Para AGRADECERLE que haya compartido su experiencia, le ofrecemos un 10 % de descuento en accesorios originales para su NutriBullet!

Código: THANKU10

Grattis

Vi är mycket glada över att du väljer att ta hand om din hälsa för att må riktigt bra. Eftersom vi vill att din upplevelse av NutriBullet skall vara fantastisk bör du noggrant läsa häftet med säkerhets- och rengöringsanvisningar. Du kan då följa stegen nedan för att göra en läcker smoothie etc. varje gång. Njut tillsammans med din NutriBullet!

För att köpa NutriBullet och/eller tillbehör, nedladdning av manualer, receptböcker, information om garanti vanliga frågor etc.

Besök vår webbplats www.nutribullet.nu

Nöjd med din NutriBullet? Dela dina recept, inlägg, tips & tricks! Gilla & följ oss   @nutribullet.se

Tagga dina recept med:
#nutrilovers

SÅ HÄR GÖR DU DIN SMOOTHIE

Med NutriBullet kan du njuta av smak och näringssämen i olika frukter och grönsaker.

1

LÄGG


ingredienser i koppen, upp till maxlinjen eller mindre.



50% FRUKT



50% BLADGRÖNSAKER

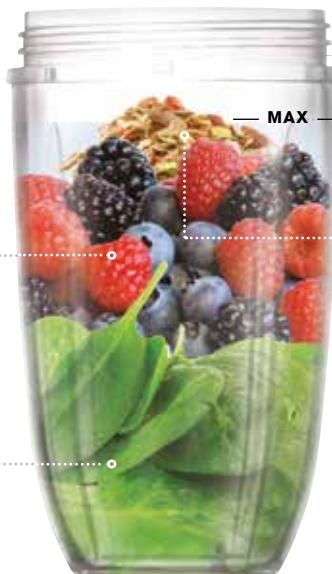

Enkelt att fixa!



OBLIGATORISKT

Lägg till vatten upp till Max-linjen



ATT VÄLJA

mindre än 25 % av den totala mängden ingredienser:



NÖTTER



FRÖN



PROTEINER



KROSSAD IS ELLER ISBITAR

2

SKRUVA

fast knivbladet i bágaren, vrid försiktigt och var noga med att den sitter fast.

3

ANSLUT

motorbasen till ett vägguttag. Placera behållarbladet upp och ned på motorbasen genom att föra ner piggarna på behållaren i motsvarande hål på motorbasen. Tryck på aktiveringsknapparna för att trycka behållaren och knivbladen nedåt. För NutriBullets MAX är SMART Technology funktion aktiverad (G-knappen lyser GRÖN), enheten stoppar automatiskt efter optimal blandning.

4


ÄR DU KLAR?

För att låsa upp, vrid försiktigt tillbaka och lyft bágaren medan du tar bort den från motorbasen. Mycket nöje!

OBS

- ✓ Blanda aldrig heta vätskor och ingredienser (max 21 grader) och blanda alltid i vätska.
- ✓ Blanda aldrig längre än en minut.
- ✓ För att undvika läckage, överskrid inte MAX-markeringen när du fyller behållaren.
- ✓ Diska aldrig knivbladen i diskmaskin (för varmt) och ta aldrig bort packningen från knivbladshållaren.
- ✓ Använd inte din NutriBullet eller någon av dess delar i en mikrovågsugn eller frys.
- ✓ Ta väl hand om basenheten; håll den ren!

KÖP
knivar och tillbehör på
www.nutribullet.nu

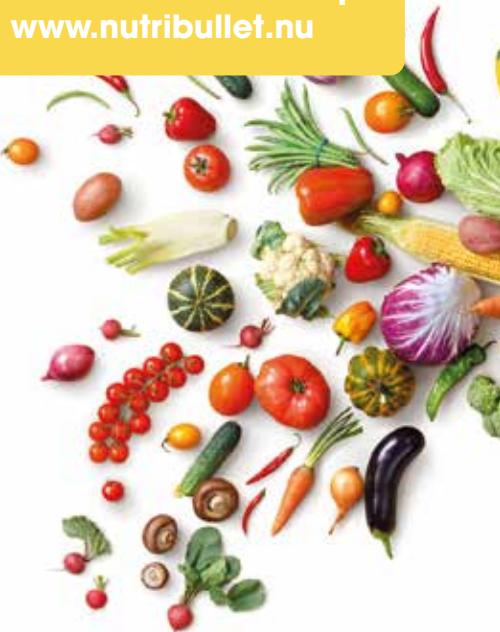

TIPS: För att bibehålla maximal effektivitet rekommenderas att du byter knivblad ungefär var sjätte månad eller tidigare om behov finns. Följande signalerar att det är dags att köpa ett nytt knivblad: dålig lukt, läckage av brun eller grön vätska, högre ljud under blandning, bränd lukt (kan även upplevas efter första användning), eller om maskinen inte startar (orsaken till detta kan också vara intorkade rester i själva basenheten. Den kan rengöras med en fuktig bomullsspinne).

Tillykke

Vi er glade for, at du vælger at tænke på din sundhed og dit velvære. Da vi ønsker, at din første oplevelse med NutriBullet skal være fantastisk, bør du læse hæftet med sikkerheds- og rengøringsinstruktioner grundigt først. Så kan du følge nedenstående trin for at lave lækkere smoothies osv. hver gang. God fornøjelse med din NutriBullet!

For at få NutriBullet og/eller tilbehør, vejledninger, opskriftshæfter, oplysninger om garanti eller hyppigt stillede spørgsmål.

Besøg vores hjemmeside www.nutribullet.nu

Er du tilfreds med din NutriBullet? Del dine opskrifter, indlæg, tips & tricks! Like & følg os   @nutribullet.dk

Tag dine idéer med:
#nutrilovers

SÅDAN LAVER DU DIN SMOOTHIE

NutriBullet lader dig nyde smagen og næringen af forskellige frugter og grøntsager.

1 KOM

ingredienserne ned i bægeret op til MAX-linjen eller derunder.



50% FRUGT



50% BLADGRØNTSAGER



Det er så nemt!



OBLIGATORISK

Tilsæt vand op til Max-linjen



VALGFRIT

under 20% af den samlede mængde ingredienser:



NØDDER



FRØ



PROTEINER



KNUST IS ELLER ISTERNINGER

2**SKRU**

knivbladet fast på bægeret og stram til for at sikre, at det slutter tæt.

3**TILSLUT**

baseenheden til en stikkontakt. Anbring bægeret med bunden i vejret på baseenheden ved at anbringe tapperne ud for de tilsvarende åbninger. Tryk for at skubbe bægeret ned og drej forsigtigt bægeret for at låse det fast på baseenheden. For NutriBullet MAX med SMART Technology er denne funktion nu aktiveret (G-knappen lyser grønt), og enheden stopper automatisk efter optimal blanding.

4**KLAR?**

Drej bægeret forsigtigt tilbage og løft bægeret af baseenheden. God fornøjelse!

**BEMÆRK**

- ✓ Bland aldrig varme væsker og ingredienser (højst 21 grader) og til sæt altid væske.
- ✓ Blend ikke længere end et minut.
- ✓ For at undgå lækage må der ikke fyldes mere i bægeret end op til MAX-linjen.
- ✓ Vask aldrig knivbladene i opvaskemaskinen og fjern aldrig pakningen.
- ✓ Kom aldrig din NutriBullet, dens dele eller tilbehør i mikroovnen eller fryseren.
- ✓ Pas på baseenheden; hold den ren!



ET GODT RÅD: Vi anbefaler udskiftning af knivbladet hver 6. måned eller efter behov for at sikre optimal ydeevne.

Følgende signalerer, at det er tid til at købe et nyt knivblad: Dårlig lugt, lækage af brun eller grøn væske, højere lyd ved blanding, brændt lugt (kan også ske efter første anvendelse), eller hvis maskinen ikke starter (årsagen til dette kan også være indtørrede rester i selve baseenheden. Den kan rengøres med en fugtig vatpind).

Gratulerer

Vi er veldig glade for at du har valgt å optimalisere din helse og vitalitet. Siden vi vil at din opplevelse med NutriBullet skal være fantastisk, ber vi deg om å lese heftet med sikkerhets- og rengjørings-instruksjoner grundig, og å følge disse enkle stegene hver gang for å lage en deilig smoothie etc. Nyt din NutriBullet!

For originale NutriBullets og tilbehør, oppskrifter, ofte stilte spørsmål etc., kan du besøke:

www.nutribullet.nu

Fornøyd med din NutriBullet?

Del dine oppskrifter, poster, tips og triks! Lik og følg oss på @nutribullet.nor

Hastag dine NutriBullet blandinger med:
#nutrilovers

HVORDAN DU LAGER SMOOTHIE

NutriBullet lar deg nyte smaken og næringsstoffene fra en rekke frukter og bladgrønnsaker.

1 LEGG

til ingredienser i koppen, opp til MAX-linjen eller mindre.



50% FRUKT



50% BLADGRØNNSAKER



NutriBullet gjør det enkelt for deg!



OBLIGATORISK

Fyll opp med væske til MAX-linjen

AV DITT VALG

mindre enn 25 % av det totale ingrediensvolumet:



NØTTER



FRØ



PROTEINER



KNUST IS ELLER ISBITER

2**VRI**

til knivbladet og koppen er tett lukket.

3**PLUGG**

Sett støpselet i en stikkontakt og sett koppen med knivsiden ned på motorenheten. Sett tappene på koppen riktig i forhold til tappene på motorenheten. Trykk koppen ned mot motorenheten for å slå på maskinen. Blandingen starter nå.

For NutriBullet MAX med SMART

Technology er denne funksjonen nå aktivert (G-knappen lyser GRØN) og enheten stopper automatisk etter optimal blanding.

4**FERDIG?**

For å stoppe blandingen, løft koppen av motorenheten, fjern koppen og knivbladet og NYT!

MERK

- ✓ Bland aldri varme ingredienser og væsker (maks. 21°C).
- ✓ La aldri NutriBullet gå i mer enn 1 minutt.
- ✓ For å unngå lekkasje må du ikke fylle koppen for mye og passe på at knivbladet og koppen er skrudd ordentlig fast.
- ✓ Knivbladene skal ikke vaskes i oppvaskmaskin (for varmt) og pakningen må aldri fjernes.
- ✓ NutriBullet, deler av den eller tilbehør må ikke brukes i mikrobølgeovn eller fryser.
- ✓ Ta vare på motorenheten, og hold den alltid ren og tørr.

Å KJØPE
knife og tilbehør på
www.nutribullet.nu



Vi anbefaler at du bytter uttrekksbladet hver sjette måned eller etter behov for å oppnå optimale prestasjoner. Tegn på at det er på tide å kjøpe nytt knivblad: i tilfelle dårlig lukt, lekkasje av brun eller grønn væske, sterkere lyd under blanding, svidd lukt (kan også oppstå når maskinen tas i bruk som ny), eller hvis maskinen ikke starter (som også kan forårsakes av at aktiveringspunktene fester seg i motorenheten. Rengjøres med en fuktig bomullspinne).

Onnittelut

Koska haluamme, että ensimmäinen kokemus NutriBulletista on fantastinen, lue vihko huolellisesti turvallisuutta ja puhdistusohjeita noudattaen. Seuraa ohjeita, ja voit nauttia herkullisista smoothieista ja cocktailista. Pidä hauskaa NutriBulletin kanssa!

Sivustolta löydät tietoa,
käyttöoppaita, reseptikirjasia,
takuutietoa, usein esitettyjä kysymyksiä
tai voit ostaa NutriBulletin ja/tai sen
tarvikkeita.

Oletko tyytyväinen NutriBulletiin?
Jaa reseptejä, viestejä, vinkkejä ja
tempuja! Tykkää meistä & seuraa
meitä   @nutribullet.fi

Vieraile sivustollamme www.nutribullet.nu

Taggaa reseptisi:
#nutrilovers

TEE OMA SMOOTHIE

NutriBulletin avulla voit nauttia eri hedelmien ja vihannesten
makuun ja ravintoaineisiin.

1

LISÄÄ

ainesosia kuppiin
enintään MAX-riviin
asti.



50% HEDELMIÄ



50% LEHTIVIHANNEKSIÄ



PAKOLLINEN

Lisää vettä Max-
merkkiin asti

VALINTASI MUKAAN

alle 25 % ainesten
kokonaismäärästä:



PÄHKINÄT



SIEMENET



PROTEIINIT



MURSKATTU JÄÄ TAI KUUTIOT

2

KIERRÄ

sekoittimen terä kuppiin ja kiristää se varovasti, jotta varmistat sen olevan hyvin kiinni.

3

KYTKE

jalusta pistorasiaan. Laita kuppi jalustaan terä alhaalla kohdistamalla ulokkeet vastaaviin aukkoihin. Paina käynnistyspainikkeiden ulokkeita, jotta kuppi ja terä työntyyt alas. Kun laite on paikallaan, käänää kuppia ja terää varovasti lukitaksesi sen paikalleen.

NutriBullet MAX SMART-teknikalla tämä toiminto on nyt aktivoitu (G-painike palaa vihreänä) ja laite pysähtyy automaattisesti optimaalisen sekoittamisen jälkeen.

4

VALMIS?

Avaat kiertämällä toiseen suuntaan ja nostat kuppi alustalta. Nauti!

**OSTA
veitset ja tarvikkeet
www.nutribullet.nu**

SUOMI

HUOMAA

- ✓ Älä koskaan sekoita kuumia nesteitä tai ainesosia (< 21 astetista) ja lisää aina nestettä.
- ✓ Älä sekoita koskaan minuuttia kauempaa.
- ✓ Vuodon ehkäisemiseksi, älä täytä kuppia yli MAX-merkin.
- ✓ Älä koskaan pese teriä astianpesukoneessa (liian kuuma) äläkä koskaan poista teriä kiinnikkeistään.
- ✓ Älä käytä NutriBulletia, sen osia tai lisäosia mikrossa tai pakastimessa.
- ✓ Pidä huolta jalustasta, pidä se puhtaana!



VINKKI

Suosittelemme terän vaihtamista kuuden kuukauden välein tai tarpeen mukaan optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

nutribullet®



DOWNLOAD OUR APPS FOR RECIPES OR VISIT
WWW.NUTRIBULLET.COM / WWW.NUTRILIVING.SHOP
FOR NORDIC COUNTRIES: WWW.NUTRIBULLET.NU



@NutriBullet

@NutriBullet.NL

@NutriBullet.BE

@NutriBullet.SE

@NutriBullet.FI

@NutriBullet.IT

@NutriBullet.NOR

@NutriBullet.DK



NutriBulletLifestyle

DOWNLOAD NUTRIBULLET-APPS OF GA NAAR
ONZE WEBSITE VOOR RECEPTEN!

TÉLÉCHARGEZ LES APPLIS NUTRIBULLET OU
VISITEZ NOS SITE WEB POUR DES RECETTES.

LADEN SIE DIE NUTRIBULLET APPS HERUNTER
ODER BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR
REZEPTE UND REZEPTBÜCHER!

SCARICA LE APP NUTRIBULLET O VISITA I NOSTRI
SITI WEB: OFFRIAMO TANTI LIBRI O RICETTE
ONLINE!

SI LE INTERESAN NUESTRAS RECETAS, DESCARGUE NUESTRAS APLICACIONES PARA MÓVIL, VISITE
NUESTRA WEB Y SÍGANOS EN INSTAGRAM Y FACEBOOK.

LADDÅ NED NUTRIBULLET-APPNA ELLER BESÖK
VÅRA WEBBLÄTTER FÖR RECEPT!

HENT NUTRIBULLET APPER ELLER BESØG VORES
WEBSTEDER FOR ONLINE OPSKRIFTER!

LAST NED NUTRIBULLET-APPENE ELLER BESØK
NETTSIDENE VÅRE FOR Å FINNE ONLINE-
OPPSKRIFTER!

LATAA NUTRIBULLET-SOVELLUKSET TAI VIERAILE
SIVUSTOLLAMME, JOSTA LÖYDÄT RESEPETEJÄ!



Imported and distributed by NutriBullet Retail, 1251 NA-11 the Netherlands
Questions? info@nutribulletretail.com Need service? service@nutribulletretail.com
Nordic countries: please contact info@nutribullet.nu