

MAGIC
BULLET®

NUTRIBULLET[®] Rx

VOORGESCHREVEN DOOR
DE NATUUR



GEBRUIKERSHANDLEIDING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

VOOR UW EIGEN VEILIGHEID DIENT U DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN ALVORENS UW **NUTRIBULLET Rx** TE GEBRUIKEN.

MEDISCHE WAARSCHUWING!

- **INDIEN U MEDICIJNEN GEBRUIKT, VOORAL CHOLESTEROLVERLAGENDE MEDICATIE, BLOEDVERDUNNERS, BLOEDDRUKMEDICIJNEN, KALMERINGSMIDDELEN OF ANTIDEPRESSIVA, RAADPLEEG DAN UW ARTS ALVORENS EEN NUTRIBLAST RX RECEPT TE GEBRUIKEN.**
- **DE VOLGENDE LIJST MET ZADEN EN PITTEN BEVATTEN CHEMISCHE STOFFEN DIE BIJ INNAME CYAANKALI IN HET LICHAAM VRIJGEVEN. GEBRUIK DE VOLGENDE ZADEN EN PITTEN NIET IN DE NUTRIBULLET RX: APPELPITTEN, ABRIKOZENPITTEN, KERSENPITTEN, PRUIJPITTEN, PERZIKPITTEN.**

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat dienen altijd elementaire veiligheidsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder de volgende:

- **LET OP! OM RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMIJDEN, HET SNOER, DE STEKKER OF HET VOETSTUK VAN DE BLENDER NOOIT IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN ONDERDOMPELEN.**
- **GEBRUIK DIT PRODUCT NIET MET EEN ADAPTER OF TRANSFORMATOR.**
- **HET GEBRUIK VAN NIET DOOR DE FABRIKANT AANBEVOLEN OF VERKOCHTE HULPSTUKKEN, WAARONDER INMAAKPOTTEN, KUNNEN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LETSEL VEROORZAKEN EN HIERDOOR VERVALT DE GARANTIE**
- **HET GEBRUIK VAN ADAPTERS EN CONVERTERS WORDT BESCHOUWD ALS EEN ONBEVOEGDE MODIFICATIE VAN HET PRODUCT EN ALS ZODANIG VERVALT HIERDOOR DE GARANTIE. HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT OP PLAATSEN MET ANDERE ELEKTRISCHE SPECIFICATIES KAN TOT SCHADE AAN HET PRODUCT LEIDEN.**
- **HAAL DE STEKKER VAN DE NUTRIBULLET RX UIT HET STOPCONTACT WANNEER DEZE NIET IN GEBRUIK IS. ZORG DAT DE STEKKER VAN HET VOETSTUK UIT HET STOPCONTACT IS GEHAALD ALVORENS DEZE TE MONTEREN, TE DEMONTEREN OF EXTRA ONDERDELEN TOE TE VOEGEN OF TE REINIGEN.**

- Niet aan het netsnoer trekken en het netsnoer niet draaien of beschadigen.
- Het netsnoer niet aan de zijkant van het aanrecht of een tafel laten hangen.

- Laat het netsnoer niet in aanraking komen met hete oppervlakken, zoals het fornuis.
- Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op schade. Het apparaat niet gebruiken indien het netsnoer of de stekker is beschadigd. Indien het apparaat niet goed functioneert of op enige wijze is gevallen of beschadigd, dient u het product niet langer te gebruiken. Neem contact op met de klantenservice voor hulp bij het verkrijgen van een vervangend onderdeel.
- De rubberen binnenvoering van het Voetstuk niet verwijderen. Om het voetstuk te reinigen, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te halen en het apparaat vervolgens met een vochtige spons met warm water af te nemen.

- **DIT APPARAAT KAN GEBRUIKT WORDEN DOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR EN MENSEN MET FYSIEKE OF GEESTELIJKE BEPERKINGEN OF ONERVAREN GEBRUIKERS, ALS ER SUPERVISIE IS OF ZIJ INSTRUCTIES HEBBEN GEHAD OVER HET VEILIG HANTEREN VAN HET APPARAAT EN DE RISICO'S BEGRIJPEN.**
- **ALS HET NETSNOER BESCHADIGD IS, MOET HET DOOR DE FABRIKANT, DE KLANTENSERVICE OF GEKWALIFICEERDE PERSONEN WORDEN VERVANGEN OM RISICO'S TE VERMIJDEN.**
- **DRUK DE AAN/UIT SCHAKELAAR IN OM HET APPARAAT NA GEBRUIK UIT TE ZETTEN. TREK HET NETSNOER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U ACCESSOIRES VERVANGT OF U DE BEWEGENDE DELEN NADERT.**
- **WIJ WAARSCHUWEN U VOOR MOGELIJK LETSEL BIJ MISBRUIK, U DIENT VOORZICHTIGHEID IN ACHT TE NEMEN BIJ HET HANTEREN VAN DE SCHERPE MESSEN, HET LEEGSCHENKEN VAN DE KAN OF BEKERS EN TIJDENS HET REINIGEN.**
- **KINDEREN MOGEN NIET MET HET APPARAAT SPELEN.**
- **REINIGING EN ONDERHOUD MAG NIET ZONDER SUPERVISIE DOOR KINDEREN WORDEN GEDAAN.**

WAARSCHUWING: VOORZICHTIGHEID BIJ VENTILATIE

- **Gebruik de NTRIBULLET altijd op vlakke oppervlakken, zorg voor voldoende ruimte onder en rond het voetstuk voor voldoende ventilatie. De openingen en uitsparingen aan de onderkant van het product zijn bedoelt voor ventilatie en zorgen voor een betrouwbare werking van de motor en om oververhitting te voorkomen. Waarschuwing: om brandgevaar te voorkomen, moeten de openingen van het voetstuk stof- en pluisvrij zijn en niet geblokkeerd worden met brandbaar materiaal als kranten, tafelkleden, servetten, keukendoeken of onderzetters.**

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR HET EXTRAHEREN

De **NUTRIBULLET Rx** heeft twee standen, de **NUTRIBLAST Rx Mode** (traditionele Blast stand) en de **SouperBlast** (de stand om soep te maken) Deze standen worden verder uitgelegd in de “Hoe werkt het?” paragraaf van deze handleiding. U dient alle veiligheidsmaatregelen zorgvuldig te lezen en op te volgen, met name wanneer u de **NUTRIBULLET Rx** in de **SouperBlast** stand bedient.

LET OP: HET APPARAAT BEGINT WANNEER DE BEKER OF DE KAN OP HET Voetstuk WORDT GEPLAATST.

LAAT DE NUTRIBULLET RX NIET ONBEHEERD ACHTER TIJDENS HET GEBRUIK!

TOEZICHT IS NOODZAKELIJK WANNEER HET APPARAAT DOOR KINDEREN WORDT GEBRUIKT.

HET EXTRACTIEMES NOOIT ZONDER VLOEISTOF GEBRUIKEN DAAR DIT HET MES KAN BESCHADIGEN.

- **UW HANDEN OF KEUKENGEREI NOOIT BIJ HET BEWEGENDE MES STEKEN EN NOOIT UW HANDEN OF KEUKENGEREI GEBRUIKEN OM DE ACTIVATORKNOPPEN INGEDRUKT TE HOUDEN ALS DE STEKKER VAN DE NUTRIBULLET RX IN HET STOPCONTACT ZIT.**
- **MESSEN ZIJN SCHERP! GA VOORZICHTIG MET MESSEN OM. WEES VOORZICHTIG BIJ HET HANTEREN VAN DE MESSEN, DE RANDEN VAN HET MES NIET AANRAKEN OM LETSEL TE VOORKOMEN.**
- **CONTROLEER VÓÓR ELK GEBRUIK DE PAKKING OM TE ZORGEN DAT DEZE VOLLEDIG IN DE MESHOUDEER ZIT. NEEM CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE VOOR HULP INDIEN DE PAKKING NIET GOED IS GEPLAATST.**
- **DE NUTRIBULLET RX IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK IN DE MAGNETRON. PLAATS DE NUTRIBULLET RX BEKERS, HET VOETSTUK OF EEN ANDERE NUTRIBULLET ACCESSOIRE NIET IN DE MAGNETRON DAAR DIT TOT SCHADE AAN HET APPARAAT KAN LEIDEN. OM SOEPEN NA HET BLENDEN TE VERHITTEN, DIEN U DE SOEP IN EEN MAGNETRONBESTENDIGE SCHAAL OF BAK TE DOEN ALVORENS DEZE TE VERHITTEN.**
- **NOOIT ONGEVENTILEERDE, GESLOTEN BEKERS GEBRUIKEN IN DE MAGNETRON DAAR DE INHOUD KAN UITZETTEN DOOR DE WARMTE EN KAN EXPLODEREN. DIT KAN TOT LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN LEIDEN.**

- **NOOIT KOOLZUURHOUDENDE DRANKEN BLENDEN. DOOR DE OPGEBOUWDE DRUK VAN VRIJGEKOMEN GASSEN KUNNEN DE BEKERS BARSTEN, WAT TOT LETSEL KAN LEIDEN.**
- **GEEN WARME VLOEISTOFFEN IN ÉÉN VAN DE BLENDERBEKERS DOEN VÓÓR HET BLENDEN. LAAT DE INGREDIËNTEN TOT KAMERTEMPERATUUR AFKOELEN. (21°C OF MINDER). SOEP VERWARMT TIJDENS HET EXTRACTIEPROCES TOT ~65°C.**
- **LAAT DE NUTRIBULLET RX NIET MET LEGE NUTRIBULLET RX BEKERS OF DE SOUPERBLAST KAN DRAAIEN DAAR DIT TOT SCHADE AAN HET APPARAAT KAN LEIDEN.**
- **NA HET BLENDEN VAN DE INGREDIËNTEN, HET GEMONTEERDE MES VERWIJDEREN - LAAT DE BEKER MET DE INHOUD RUSTEN EN LAAT EVENTUELE TIJDENS HET EXTRACTIEPROCES OPGEBOUWDE DRUK ONTSNAPPEN. INDIEN U HET NIET DIRECT OPEET, GEBRUIK DAN HET VERSHOUDDEKSEL OM DE BEKER AF TE SLUITEN. DRAAI HET DEKSEL LOS EN LAAT DE DRUK AF EN TOE ONTSNAPPEN INDIEN U HET ETEN LANGER DAN EEN PAAR UUR BEWAARD OM EVENTUELE DOOR DE FERMENTATIE OPGEBOUWDE EXTRA DRUK TE LATEN ONTSNAPPEN.**
- **LAAT GEBLEND MENGSEL NOOIT AFGESLOTEN IN EEN BEKER MET EEN MES ZONDER EERST DE DRUK TE LATEN ONTSNAPPEN.**
- **LAAT DE NUTRIBLASTS OF SOUPERBLASTS NIET VOOR LANGE PERIODES IN EEN AFGESLOTEN BEKER DOOR HET DEKSEL LOS TE DRAAIEN EN DE BEKER EEN PAAR MAAL TE OPENEN. DE SUIKERS IN DE GROENTE EN HET FRUIT KUNNEN FERMENTEREN, HIERDOOR KAN DRUK IN DE BEKER OPBOUWEN EN UITZETTEN WAARDOOR INGREDIËNTEN KUNNEN OPENBARSTEN EN ERUITSPUITEN BIJ HET BEWEGEN OF OPENEN.**
- **LAAT DE DRUK VOORZICHTIG ONTSNAPPEN DOOR HET DEKSEL LOS TE DRAAIEN EN DE BEKER EEN PAAR MAAL TE OPENEN.**

- Vermijd contact met bewegende delen.
- **OM DE KANS OP LETSEL TE BEPERKEN, DE GEMONTEERDE SNIJMESSEN NOOIT OP DE BASIS PLAATSEN ZONDER DE BEKER OP DE JUISTE WIJZE TE HEBBEN GEPLAATST.**
- De blender altijd bedienen met het deksel op zijn plaats.
- Houd handen en keukengerei weg bij het snijmes bij het snijden of blenden van etenswaren om de kans op ernstig persoonlijk letsel of schade aan het apparaat te verminderen. U kunt een schraper gebruiken maar alleen als de blender/snijder niet is ingeschakeld.
- Gebruik het gekruiste mes niet voor het malen van droge ingrediënten zoals granen, ontbijtgraan of koffie.
- Om de kans op letsel te beperken, dient u te zorgen dat het mes veilig op de beker is geschroefd alvorens het op het Voetstuk te schroeven en het apparaat te bedienen.
- De **NUTRIBULLET Rx** niet buiten gebruiken.
- **GEEN WARME VLOEISTOFFEN MENGEN.**

VELIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR HET EXTRAHEREN VAN NUTRIBLASTS

- DE NUTRIBULLET RX IS GEPROGRAMMEERD OM 1 MINUUT TE DRAAIEN TIJDENS DE NUTRIBLAST STAND (DE G-KNOP WORDT GROEN).
- INDIEN HET VOETSTUK NIET NA 1 MINUUT UITSCHAKELT TIJDENS DE NUTRIBLAST CYCLUS, STOPT U DEZE DAN HANDMATIG DOOR DE BEKER VAN HET VOETSTUK TE TILLEN.
- OM HET APPARAAT OP ENIG MOMENT TIJDENS DE NUTRIBLAST CYCLUS UIT TE SCHAKELEN (DE G-KNOP WORDT GROEN), EENVOUDIGWEG DE BEKER VAN HET VOETSTUK TILLEN. INDIEN U DE G-KNOP 2 SECONDEN INGEDRUKT HOUDT EN HET LAMPJE ROOD WORDT, STAAT HET APPARAAT IN DE SOUPERBLASTER STAND. EENVOUDIGWEG DE BEKER VAN HET VOETSTUK TILLEN OM HET APPARAAT UIT TE SCHAKELEN. HET LAMPJE GAAT UIT EN HET MES STOPT MET DRAAIEN. ALTIJD DE STEKKER VAN HET VOETSTUK UIT HET STOPCONTACT HALEN NADAT DE VERWERKING IS VOLTOOID.
- RAAK DE TANDWIELEN NIET RECHSTREEKS MET DE HANDEN AAN NA GEBRUIK IN DE NUTRIBLAST STAND. DE TANDWIELEN IN DE MESHOUDEER EN HET VOETSTUK WORDEN HEET!
- DE NUTRIBLAST STAND NIET LANGER DAN 1 INTERVAL DRAAIEN.
- LAAT HET VOETSTUK VOLLEDIG UITSCHAKELEN NA DE EERSTE CYCLUS EN WACHT 15 SECONDEN ALVORENS EEN ANDERE CYCLUS TE BEGINNEN.
- DRAAI NIET MEER DAN 3 ACHTEREENVOLGENDE INTERVALLEN VAN 1 MINUUT ZONDER HET VOETSTUK TE LATEN AFKOELEN OM OVERVERHITTING TE VOORKOMEN EN LAAT DE INGREDIËNTEN NA DE 3DE EXTRACTIECYCLUS 2-3 MINUTEN RUSTEN.
- HET VOETSTUK IS UITGERUST MET EEN INTERNE THERMISCHE BEVEILIGING DIE HET VOETSTUK UITSCHAKELT INDIEN HET APPARAAT OVERVERHIT RAAKT.
- INDIEN HET VOETSTUK OVERVERHIT RAAKT EN UITSCHAKELT, TREKT U DE STEKKER VAN HET VOETSTUK UIT HET STOPCONTACT EN LAAT U HET APPARAAT EEN UUR OF LANGER AFKOELEN ALVORENS HET APPARAAT WEER TE GEBRUIKEN. HET VOETSTUK RESET WANNEER DE STEKKER VAN HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT IS GEHAALD EN DE THERMISCHE BEVEILIGING VOLDOENDE IS AFGEKOELD.
- BIJ HET MAKEN VAN NOTENBOTER OF ETENSWAREN OP OLIEBASIS, ZAL VANWEGE DE CONSISTENTIE HET ETEN AAN DE ZIJKANTEN VAN DE BEKER BLIJVEN PLAKKEN. BLEND STEEDS 30 SECONDEN DOOR EENVOUDIGWEG DE BEKER MET INTERVALLEN VAN HET VOETSTUK AF TE TILLEN. TUSSEN DE CYCLI GEBRUIKT U EEN COMBINATIE VAN DE TIKMETHODE BESCHREVEN OP PAGINA 15. INDIEN NOODZAKELIJK OPENT U DE BEKER OM DE INGREDIËNTEN NAAR BENEDEN TE SCHRAPEN NAAR HET MIDDEN VAN DE BEKER ALVORENS DOOR TE GAAN MET HET BLENDEN PER 30 SECONDEN.
- LAAT HET APPARAAT NA 4-5 CYCLI 10 MIN AFKOELEN OM OVERVERHITTING EN SCHADE AAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN.

- om lekkage te voorkomen, altijd eerst het mes uitlijnen en met de hand op de **NutriBlast Rx** beker vastdraaien alvorens deze om te draaien en het gemonteerde mes op het Voetstuk te plaatsen.
- **de NUTRIBULLET SMART-TECHNOLOGIE INSCHAKELEN:** Steek het netsnoer van het voetstuk in het stopcontact, plaats de beker vervolgens voorzichtig op het Voetstuk met de kant van het mes naar beneden. Met de SMART-technologie start de **NutriBullet Rx** automatisch de voorgeprogrammeerde 1 minuut **NutriBlast** blendcyclus. De G-knop gaat **GROEN** branden.
- Zodra ingeschakeld, is het apparaat geprogrammeerd om 1 minuut in de gewone **NutriBlast Rx** stand te draaien alvorens automatisch uit te schakelen. (de **GROEN** G-knop brandt niet langer).
- In de **NutriBlast Rx** stand draait de motor 2 cycli tijdens de 1-minuut interval - het apparaat vertraagt eerst halverwege de 1-minuut interval om de ingrediënten te laten rusten voor beter blenden. Vervolgens versnelt het apparaat in de tweede helft van de interval. Dit is een normale functie van de **NutriBullet Rx**.
- **Schakel de NutriBullet Rx uit na elke gebruik. Druk op de aan/uit schakelaar, deze zit 90 graden links van de G-knop. Het BLAUWE lampje gaat uit, hetgeen aangeeft dat het apparaat uit staat.**

INSTRUCTIES VOOR HET UITSCHAKELEN

- Om het apparaat op enig moment tijdens de NutriBlast cyclus uit te schakelen (de G-knop wordt **GROEN**), eenvoudigweg de beker van het Voetstuk tillen. Indien u de G-knop op een willekeurig moment indrukt en het lampje **ROOD** wordt, staat het apparaat in de **SouperBlast** Stand. Eenvoudigweg de beker van het Voetstuk tillen om het apparaat uit te schakelen om de **SouperBlast** Stand te verlaten. Het lampje gaat uit en het mes stopt met draaien. Altijd de stekker van het Voetstuk uit het stopcontact halen nadat de verwerking is voltooid.

VELIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR HET EXTRAHEREN VAN SOEPEN

- **WAARSCHUWING!: ALLEEN DE GEVENTILEERDE SOUPERBLAST KAN MET HET TWEE-DELIJE DEKSEL GEBRUIKEN WANNEER U DE NUTRIBULLET RX IN DE SOUPERBLAST STAND BEDIENT. DE SOUPERBLAST KAN IS SPECIAAL GEVENTILEERD OM DE DRUK TE LATEN ONTSNAPPEN TERWIJL HET SOEPMENGSEL VERHIT. ANDERE BEKERS ZIJN ONGEVENTILEERD EN KUNNEN BARSTEN EN PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAKEN INDIEN VERKEERD GEBRUIKT IN DE SOUPERBLAST STAND.**
- **OM OVERVERHITTING TE VOORKOMEN: HERHAAL DE SOUPERBLAST STAND NIET VOOR DEZELFDE WARME SOEP. INDIEN MEER WARMTE IS Vereist, PLAATS DE INHOUD DAN IN EEN MAGNETRONBESTENDIGE SCHAAL EN VERHIT DE SOEP TOT DE GEWENSTE TEMPERATUUR. OM EEN NIEUWE SOEP TE MAKEN, LEEGT U DE OUDE INHOUD, VOEGT U NIEUWE INGREDIËNTEN TOE EN WACHT U 1 VOLLE MINUUT ALVORENS DE KAN WEER OP HET VOETSTUK TE PLAATSEN OM EEN NIEUWE SMART-TECHNOLOGIE CYCLUS TE DRAAIEN. HERHAAL NIET MEER DAN 2 CYCLI IN DE SOUPERBLAST STAND, MET STEEDS 1 MINUUT PAUZE TUSSEN DE CYCLI.**
- **LAAT DE NUTRIBULLET NIET LANGER DRAAIEN DAN 2 ACHTEREENVOLGENDE CYCLI IN DE SOUPERBLAST STAND ZONDER HET NUTRIBULLET VOETSTUK EN DE SOUPERBLAST ACCESSOIRES 30-60 MIN TE LATEN AFKOELEN. DIT OM OVERVERHITTING TE VOORKOMEN EN DE INGREDIËNTEN TE LATEN RUSTEN ALVORENS DOOR TE GAAN MET BLENDEN.**
- **INDIEN HET VOETSTUK NIET NA ÉÉN (1) 7-MINUUT INTERVAL UITSCHAKELT TIJDENS DE SOUPERBLAST STAND, EENVOUDIGWEG DE BEKER VAN HET VOETSTUK TILLEN.**
- **LAAT HET VOETSTUK NA DE EERSTE INTERVAL VOLLEDIG UITSCHAKELEN EN WACHT 3-4 MINUTEN TUSSEN DE INTERVALLLEN.**
- **HET VOETSTUK IS UITGERUST MET EEN INTERNE THERMISCHE BEVEILIGING DIE HET VOETSTUK UITSCHAKELT WANNEER HET APPARAAT OVERVERHIT RAAKT. INDIEN HET VOETSTUK OVERVERHIT RAAKT EN UITSCHAKELT, DE STEKKER VAN HET VOETSTUK UIT HET STOPCONTACT HALEN EN HET APPARAAT EEN UUR OF LANGER LATEN AFKOELEN ALVORENS HET APPARAAT WEER TE GEBRUIKEN. HET VOETSTUK RESET WANNEER DE STEKKER VAN HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT IS GEHAALD EN DE THERMISCHE BEVEILIGING VOLDOENDE IS AFGEKOELD.**

HITTEWAARSCHUWING!

- TIJDENS DE SOUPERBLAST STAND KAN DE INHOUD DOOR DE FRICTIE VAN HET ROTATERENDE MES EEN TEMPERatuur VAN RIJIM 70°C / BEREIKEN.
- HOUD UW HANDEN EN ANDERE BLOOTGESTELDE HUID WEG BIJ DE DEKSELOPENING OM MOGELIJKE BRANDWONDEN TIJDENS DE SOUPERBLAST STAND TE VOORKOMEN.
- VERWIJDER HET DEKSEL NIET TIJDENS DE VERWERKING VAN SOEP - DE INGREDIËNTEN WORDEN HEET EN KUNNEN SPETTEREN EN LETSEL VEROORZAKEN.
- RAAK DE SOUPERBLAST KAN NIET DIRECT AAN MET UW HANDEN NA DE SOUPERBLAST STAND! DE BUITENKANT VAN DE SOUPERBLAST KAN, DE MESSEN EN DE KOPPELINGEN WORDEN HEET!
- GEBUIK ALTIJD PASSENDE HITTEBESTENDIG KEUKENWANTEN OM HET HANDVAT VAN DE SOUPERBLAST KAN VAST TE HOUDEN EN DE ONDERKANT VAN DE BEKER TE ONDERSTEUNEN.
- HET DEKSEL VAN DE SOUPERBLAST KAN VOORZICHTIG OPENEN NA DE SOUPERBLAST STAND OMDAT ONTSNAPPENDE STOOM EN VOCHT BRANDWONDEN KUNNEN VEROORZAKEN.

- Bevestig altijd het mes aan de **SouperBlast kan** en draai deze met de hand vast om lekkage te voorkomen alvorens ingrediënten in de kan te stoppen.
- **GEBUIK NOOIT HET EXTRACTIEMES OM TE BLENDE ZONDER VLOEISTOF DAAR DIT HET MES KAN BESCHADIGEN.**
- De soepkan niet gebruiken op het voetstuk zonder het zwarte deksel en transparante ventilatiedeksel.
- **OM DE NUTRIBULLET IN TE SCHAKELN IN DE SOUPERBLAST** stand met de SMART-TECHNOLOGIE: Steek het voetstuk in het stopcontact, plaats de SouperBlast kan vervolgens voorzichtig op het voetstuk, met de kant van het mes naar beneden. Met de SMART-technologie start de **NutriBullet Rx** automatisch de blendcyclus. De G-knop gaat **GROEN** branden.
- **OM DE SOUPERBLAST STAND TE STARTEN**, houdt u de **GROENE** G-knop op het voetstuk 2 seconden ingedrukt; de knop verandert van **GROEN** naar **ROOD** en bevestigt zo het inschakelen van de **SouperBlast** stand. Tijdens de **SouperBlast** stand draait de blender ruim 7 minuten alvorens automatisch uit te schakelen (de **RODE** G-knop brandt niet langer). Zodra het apparaat uitschakelt, eenvoudigweg de **SouperBlast** kan eraf tillen.
- De motor draait 3 cycli tijdens het 7-minuten programma - het apparaat gaat tweemaal langzamer draaien tijdens de cyclus om de ingrediënten te laten rusten voor beter blenden en versnelt dan voor het volgende deel van de cyclus. Dit is een normale functie van de **NutriBullet Rx**.
- De inhoud kan tot 70°C heet worden door de frictie van het roterende mes.
- Indien u uw soep korter dan de geprogrammeerde tijd wilt blenden, kunt u de **SouperBlast** kan er eenvoudigweg af tillen.
- Laat het apparaat altijd eerst volledig stoppen alvorens extra ingrediënten toe te voegen tijdens de verwerkingsperiode.
- Zet altijd de aan/uit schakelaar uit als het apparaat niet in gebruik is. Het **BLAUWE** lampje gaat uit, hetgeen aangeeft dat het apparaat uigeschakeld is.

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR HET REINIGEN

- NA HET MAKEN VAN EEN NUTRIBLAST OF EEN SOUPERBLAST MOET HET MES DIRECT GEREINIGD WORDEN.
- HAAL DE STEKKER VAN HET VOETSTUK ALTIJD UIT HET STOPCONTACT ALVORENS TE REINIGEN, TE MONTEREN OF TE DEMONTEREN.
- HET VOETSTUK NOOIT IN WATER ONDERDOMPELEN OF IN DE VAATWASSER DOEN. VEEG EVENTUEEL VUIL DIRECT UIT HET VOETSTUK OM DEZE IN GOEDE, WERKENDE STAAT TE HOUDEN.
- DE MESSEN NIET IN DE VAATWASSER REINIGEN DAAR DE HOGE TEMPERATUREN DE PAKKING KUNNEN BESCHADIGEN.
- DE NUTRIBULLET RX BEKERS KUNNEN IN DE VAATWASSER WORDEN GEREINIGD EN DIENEN IN HET BOVENREK VAN DE VAATWASSER TE WORDEN GEREINIGD OP DE NORMALE (NIET ONTSMETTEN) CYCLUS.
- DE NUTRIBULLET RX BEKERS EN MESSEN MOGEN NIET IN KOKEND WATER WORDEN ONDERGEDOMPELD OM WELKE REDEEN DAN OOK DAAR DIT HET PLASTIC ZAL VERVORMEN EN DE PAKKINGEN KAN BESCHADIGEN.
- MESSEN ZIJN SCHERP! WEES VOORZICHTIG BIJ HET REINIGEN VAN DE MESSEN OM LETSEL TE VOORKOMEN! SPOEL MESSEN DIRECT NA ELK GEBRUIK AF OM VUIL EN UITDROGING EN AANKOEKEN AAN DE ONDERDELEN VAN HET MES TE VOORKOMEN. GEBRUIK INDIEN NOODZAKELIJK DE MEEGELEVERDE BORSTEL OM VUIL RONDOM DE MESSEN, DE PAKKINGEN EN HET SCHROEFDRAAD VAN DE MESHOUDEER VOORZICHTIG LOS TE MAKEN.
- ALLEEN MET DE HAND REINIGEN MET EEN MILD AFWASMIDDEL EN WARM WATER (NIET HEET).
- DIRECT AFDROGEN.
- VOOR HARDNEKKIG VUIL VULT U DE BEKER HALFVOL MET WARM (NIET HEET) WATER MET MILDE ZEEP. VERVOLGENS EENVOUDIGWEG HET MES EROP DRAAIEN, OP HET VOETSTUK KLIKKEN EN 30-45 SECONDEN LATEN DRAAIEN. VERVOLGENS SNEL BORSTELLEN.
- NIET PROBEREN DE PAKKING TE VERWIJDEREN BIJ HET REINIGEN VAN DE MESSEN. EENVOUDIGWEG DE MESSEN MET DE HAND REINIGEN IN WARM WATER MET MILDE ZEEP. HET PROBEREN VAN HET VERWIJDEREN VAN DE PAKKING KAN DE MESCONFIGURATIE PERMANENT BESCHADIGEN EN LEKKAGE VEROORZAKEN.

HARDNEKKIG VUIL VERWIJDEREN

- Indien ingrediënten in de **NutriBullet Rx** Bekers of **SouperBlast kan** drogen, kunt u eenvoudig en snel reinigen door de beker 2/3 met warm water met zeep te vullen en op het **extractiemes** te draaien en indien u de **SouperBlast kan** gebruikt, doe dan de deksels erop. Plaats de gemonteerde beker 20-30 seconden op de **NutriBullet Rx** Voetstuk. Hierdoor weken de aangekoekte ingrediënten los en bent u met wat borstelen en spoelen klaar.

HET REINIGEN VAN HET NUTRIBULLET Rx Voetstuk

Het Voetstuk wordt meestal niet echt vuil maar indien u het mes niet strak op de beker aandraait, kunnen vloeistoffen eruit lekken en in het voetstuk en op de bedieningsknoppen komen.

Hoe te reinigen.

Stap 1: het belangrijkste is om de stekker van het Voetstuk uit het stopcontact te halen alvorens te reinigen!

Stap 2: gebruik een vochtige doek om de binnen- en buitenkant van het Voetstuk af te nemen.

- **Het Voetstuk nooit onderdompelen IN WATER OF IN DE VAATWASSER doen.**
- Nooit uw handen of keukengerei bij het bewegende mes steken en nooit uw handen of keukengerei gebruiken om de bedieningsknoppen in te drukken als de stekker van het Voetstuk in het stopcontact zit.

GRONDIGE REINIGING:

- Als de binnenkant van het Voetstuk kleverig wordt door morsen, kunt u deze extra reinigingsinstructies opvolgen:
- Haal de stekker van het Voetstuk uit het stopcontact alvorens te reinigen.
- Plaats het Voetstuk op een theedoek om eventueel vloeistof of vuil op te vangen.
- Giet 1/4 beker verdunde oplossing van gedistilleerde azijn en warm (niet heet) water (1 deel azijn op 2 delen water) in het Voetstuk waar het gemonteerde mes tijdens normaal gebruik gemonteerd zit.
- Direct een afwasborstel gebruiken om vuil los te maken en met een vochtige doek eruit vegen.
- Het Voetstuk is uitgevoerd met een afvoerslang om vloeibaar vuil veilig af te voeren naar de theedoek zonder de onderdelen binnenin te beschadigen.

INFORMATIE OVER DE GEPOLARISEERDE STEKKER

- Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (één pool is breder dan de andere) om de kans op elektrische schok te verminderen. Deze stekker past slechts op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Indien deze stekker niet geheel in het stopcontact past, dient de stekker omgedraaid te worden. Indien de stekker nog steeds niet past, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde elektricien. De stekker niet modificeren. Hierdoor vervalt de garantie.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
ALLEEN BESTEMD VOOR HUISHOUDELIJK
GEBRUIK



WAT IS INBEGREPEN:



1 Motoreenheid
met groot vermogen



1 Herstluitbare
vershoudeksel



1 Mesverwijderaar



1 Extractiemes



1 Mesreinigingsborstel



1 Lage beker met 1
lip ring




1 SouperBlast kan
met 2-delige deksel



1 Lage beker
met 1 Comfortring



1 Gebruiksaanwijzing

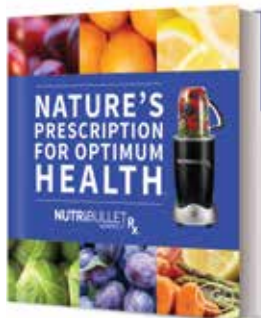

1 Receptenboek

HOE WERKT HET?

* De SouperBlast stand niet met één van de blender bekere draaien. Alleen de geventileerde SouperBlast kan gebruiken. Eerst alle veiligheidsinstructies lezen!

EXTRAHEREN VOOR **NUTRIBLAST Rx'S**

- 1 Ingrediënten in één van de bekere doen.
- 2 Vul de beker tot aan de Max streep met vloeistof. Draai vervolgens het extractiemes op de beker en draai deze met de hand vast om te zorgen dat de beker is afgesloten.
- 3 Steek het Voetstuk in het stopcontact. Plaats de beker vervolgens voorzichtig op het Voetstuk met de kant van het mes naar beneden. Met de SMART-technologie start de **NutriBullet Rx** automatisch de voorgeprogrammeerde 1-minuut blendcyclus.
- 4 Wanneer de cyclus is voltooid en het **GROENE** lampje uit is, eenvoudigweg de beker van het Voetstuk tillen.



Opmerking: u kunt de beker op elk moment tijdens de blendcyclus verwijderen door eenvoudigweg de beker van het voetstuk te tillen. Indien meer extractie nodig is, tilt u de beker van het voetstuk, wacht u 15 seconden en zet u de beker vervolgens terug op het voetstuk om een andere SMART-technologie cyclus te draaien. Herhaal niet meer dan 3 achtereenvolgende cycli met 15 seconden pauze tussen de cycli. Indien u op de **GROENE** G-knop drukt en het lampje **ROOD** wordt, staat het apparaat in de **SouperBlast stand**. Eenvoudigweg de beker van het voetstuk tillen om deze stand te verlaten. Het lampje gaat uit en het mes stopt met draaien. Altijd de stekker van het voetstuk uit het stopcontact halen nadat de verwerking is voltooid.

- **OPMERKING: INDIEN OP EEN WILLEKEURIG MOMENT DE G-KNOP WORD INGEDRUKT, BRANDT DE KNOP ROOD EN BEGINT DE SOUPERBLAST STAND.**
- **RAADPLEEG DE INSTRUCTIES ONDER TIKTECHNIEK OP PAGINA 15 BIJ HET EXTRAHEREN VAN KLEVERIGE ETENSWAREN OF ETENSWAREN OP OLIEBASIS.**
- **RAAK DE TANDWIELEN NIET DIRECT MET DE HANDEN AAN NA GEBRUIK VAN DE NUTRIBLAST STAND! DE TANDWIELEN VAN DE MESHOUDER EN HET VOETSTUK WORDEN HEET!**

- **OM HET APPARAAT OP ELKE MOMENT TIJDENS DE NUTRIBLAST CYCLUS UIT TE SCHAKELEN (G KNOP WORDT GROEN), DRUKT U OP DE AAN/UIT SCHAKELAAR, DEZE ZIT 90 GRADEN LINKS VAN DE G-KNOP, OF HAALT U DE BEKER VAN HET VOETSTUK.**

EXTRAHEREN VOOR **SOUPERBLASTS**

1

Draai het extractiemes op de **SouperBlast kan**.

2

Doe de ingrediënten in de **SouperBlast kan** en plaats het geventileerde, 2-delige SouperBlast kan deksel er stevig op.

3

Steek de stekker van het Voetstuk in het stopcontact. Plaats de SouperBlast kan voorzichtig met de kant van het mes naar beneden op het Voetstuk. Met de SMART-technologie start de **NutriBullet Rx** automatisch de blendcyclus.

4

druk 2 seconden op de **GROENE** G-knop om de **SouperBlast** stand te beginnen. De G-knop brandt **ROOD** en de SMART-technologie begint 7 minuten te draaien waardoor de ingrediënten in de **SouperBlast kan** tot 70°C opwarmen. Het apparaat is geprogrammeerd om tijdens de 7-minuut cyclus twee maal langzamer te gaan draaien om de ingrediënten te laten rusten voor beter blenden. Dit is normaal.

Herhaal de SouperBlast stand niet voor dezelfde warme soep. Indien de soep warmer dient te zijn, plaatst u de inhoud in een magnetronbestendige schaal en verwarmt u verder tot de gewenste temperatuur. Om nieuwe soep te maken, leegt u de oude inhoud, voegt u nieuwe ingrediënten toe en wacht u 1 volle minuut alvorens de schaal weer op het Voetstuk te plaatsen voor een nieuwe SMART-technologie cyclus. **Herhaal niet meer dan 2 cycli in SouperBlast stand met 1 minuut pauze tussen de cycli.** Laat het **NutriBullet** Voetstuk en de **SouperBlast** accessoires **na 2 achtereenvolgende cycli** 30-60 min. afkoelen. Haal het apparaat na voltooiing uit het stopcontact.



WAARSCHUWING: NA DE SOUPERBLAST STAND KUNNEN DE BUITENKANT VAN DE SOUPERBLAST KAN, DE MESSEN EN DE KOPPELINGEN HEET ZIJN! NIET DIRECT MET UW HANDEN AANRAKEN! ALTIJD HITTEBESTENDIGE KEUKENWANTEN GEBRUIKEN OM HET HANDVAT VAST TE PAKKEN EN DE ONDERKANT VAN DE SOUPERBLAST KAN TE ONDERSTEUNEN.

- **ALS U WILT DAT DE SOEP WARMER IS OF U DE WILT SOEP OPWARMEN, DIENT U DE BEKER EERST IN EEN GESCHIKTE MAGNETRONBESTENDIGE SCHAAL OF PAN TE GIETEN EN APART TE VERWARMEN - DE SOEP NIET IN DE NUTRIBULLET RX VERWARMEN.**

- **OM HET APPARAAT OP ELKE MOMENT TIJDENS DE NUTRIBLAST CYCLUS UIT TE SCHAKELEN (G KNOP WORDT GROEN), DRUKT U OP DE AAN/UIT SCHAKELAAR, DEZE ZIT 90 GRADEN LINKS VAN DE G-KNOP, OF HAALT U DE BEKER VAN HET VOETSTUK.**

HOE WERKT HET

SCHUDTECHNIEK

Soms, als u de bekers te vol doet met ingrediënten of niet genoeg water toevoegt, kan de dichtheid van het mengsel toenemen. Dit maakt het moeilijk voor de ingrediënten bovenin de beker bij het mes te komen. Als sommige ingrediënten moeilijk bij het mes kunnen komen, kunt u eenvoudigweg de “Schudtechniek” gebruiken.

1 Verwijder de beker en het gemonteerde mes van het Voetstuk.

2 Met de beker en het gemonteerde mes in de hand, schudt u de beker als een cocktailshaker. Plaats de beker vervolgens terug op het voetstuk.



TIKTECHNIEK

Voor echt hardnekkige ingrediënten die aan de zijkant van de beker blijven plakken in plaats van in de snijzone worden gecirculeerd, gebruikt u simpelweg de “Tiktechniek”.

1 Neem de beker en het gemonteerde mes van het Voetstuk en tik de beker en het gemonteerde mes op het aanrecht en dwing de ingrediënten in de messen.



2 Plaats de beker en het gemonteerde mes op het Voetstuk en voltooi het blenden.



BIJ HET MAKEN VAN NOTENBOTER OF ETENSWAREN OP OLIEBASIS, ZAL VANWEGE DE CONSISTENTIE HET ETEN AAN DE ZIJKANTEN VAN DE BEKER BLIJVEN PLAKKEN. BLEND STEEDS 30 SECONDEN DOOR EENVOUDIGWEG DE BEKER MET INTERVALLEN VAN HET VOETSTUK AF TE TILLEN. TUSSEN DE CYCLI GEBRUIKT U EEN COMBINATIE VAN DE TIKTECHNIEK (BESCHREVEN OP PAGINA 15) EN, INDIEN NOODZAKELIJK, OPENT U DE BEKER OM DE INGREDIËNTEN NAAR BENEDEN TE SCHRAPAN NAAR HET MIDDEN VAN DE BEKER ALVORENS DOOR TE GAAN MET BLENDEN PER 30 SECONDEN.

LAAT HET APPARAAT NA 4-5 CYCLI 10 MIN AFKOELEN OM OVERVERBITTING EN SCHADE AAN HET APPARAAT TE VOORKOMEN.



HARDNEKKIG VUIL VERWIJDEREN

Indien ingrediënten in de NutriBullet Rx Bekers of SouperBlast kan indrogen, kunt u deze eenvoudig en snel reinigen door de bekeraf voor 2/3 met warm water en zeep te vullen en deze op het extractiemes te draaien. Indien u de SouperBlast kan gebruiken, doe dan de deksels erop. Plaats de gemonteerde beker 20-30 seconden op het NutriBullet Rx Voetstuk. Hierdoor weken de aangekoekte ingrediënten los en bent u met wat borstelen en spoelen klaar.

HET REINIGEN VAN HET NUTRIBULLET RX VOETSTUK

Het Voetstuk wordt meestal niet echt vuil maar indien u het mes niet strak op de beker aandraait, kunnen vloeistoffen eruit lekken en in het voetstuk en op de bedieningsknoppen komen.

Hoe te reinigen.

Stap 1: het belangrijkste is om de stekker van het Voetstuk eerst uit het stopcontact halen!

Stap 2: gebruik een vochtige doek om de binnen- en buitenkant van het Voetstuk af te nemen.

- **HET VOETSTUK NOOIT IN WATER ONDERDOMPELEN IN WATER OF IN DE VAATWASSER DOEN.**

- Nooit uw handen of keukengerei bij het bewegende mes steken en nooit uw handen of keukengerei gebruiken om de bedieningsknoppen in te drukken als de stekker van het Voetstuk in het stopcontact zit.

REINIGING

WAARSCHUWING:

BIJ HET REINIGEN OF DEMONTEREN ALTIJD DE STEKKER VAN DE NUTRIBULLET UIT HET STOPCONTACT HALEN.

De NUTRIBULLET Rx reinigen

Het reinigen van de **NUTRIBULLET Rx** is heel gemakkelijk... eenvoudigweg één van de delen (behalve het Voetstuk en de meshouder) in het bovenrek van de vaatwasser plaatsen of met de hand reinigen met warm water met zeep en afspoelen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN VOOR HET REINIGEN

- **NA HET MAKEN VAN EEN NUTRIBLAST OF EEN SOUPERBLAST MOET HET MES DIRECT GEREINIGD WORDEN.**
- **HAAL DE STEKKER VAN HET VOETSTUK ALTIJD UIT HET STOPCONTACT ALVORENS TE REINIGEN, TE MONTEREN OF TE DEMONTEREN.**
- **HET VOETSTUK NOOIT IN WATER ONDERDOMPELEN OF IN DE VAATWASSER DOEN. VEEG EVENTUEEL VUIL DIRECT UIT HET VOETSTUK OM DEZE IN GOEDE, WERKENDE STAAT TE HOUDEN.**
- **DE MESSEN NIET IN DE VAATWASSER REINIGEN DAAR DE HOGE TEMPERATUREN DE PAKKING KUNNEN BESCHADIGEN.**
- **DE NUTRIBULLET RX BEKERS KUNNEN IN DE VAATWASSER WORDEN GEREINIGD EN DIENEN IN HET BOVENREK VAN DE VAATWASSER TE WORDEN GEREINIGD OP DE NORMALE (NIET ONTSMETTEN) CYCLUS.**
- **DE NUTRIBULLET RX BEKERS EN MESSEN MOGEN NIET IN KOKEND WATER WORDEN ONDERGEDOMPELD OM WELKE REDEN DAN OOK DAAR DIT HET PLASTIC ZAL VERVORMEN EN DE PAKKINGEN KAN BESCHADIGEN.**
- **MESSEN ZIJN SCHERP! WEES VOORZICHTIG BIJ HET REINIGEN VAN DE MESSEN OM LETSEL TE VOORKOMEN! SPOEL MESSEN DIRECT NA ELK GEBRUIK AF OM VUIL EN UITDROGING EN AANKOEKEN AAN DE ONDERDELEN VAN HET MES TE VOORKOMEN. GEBRUIK INDIEN NOODZAKELIJK DE MEEGELEVERDE BORSTEL OM VUIL RONDOM DE MESSEN, DE PAKKINGEN EN HET SCHROEFDRAAD VAN DE MESBEHUIZING VOORZICHTIG LOS TE MAKEN.**
- **ALLEEN MET DE HAND REINIGEN MET EEN MILD AFWASMITTEL EN WARM WATER (NIET HEET).**
- **DIRECT AFDROGEN.**
- **VOOR HARDNEKKIG VUIL VULT U DE BEKER HALFVOL MET WARM (NIET HEET) WATER MET MILDE ZEEP. VERVOLGENS EENVOUDIGWEG HET MES EROP DRAAIEN EN OP HET VOETSTUK KLIKKEN EN 30-45 SECONDEN LATEN DRAAIEN. VERVOLGENS SNEL BORSTELEN.**
- **NIET PROBEREN DE PAKKING TE VERWIJDEREN BIJ HET REINIGEN VAN DE MESSEN. EENVOUDIGWEG DE MESSEN MET DE HAND REINIGEN IN WARM WATER MET MILDE ZEEP. HET PROBEREN TE VERWIJDEREN VAN DE PAKKING KAN DE MESCONFIGURATIE PERMANENT BESCHADIGEN EN LEKKAGE VEROORZAKEN. INDIEN EEN PAKKING IN DE LOOP DER TIJD LOS OF BESCHADIGD RAAKT, NEEMT U DAN CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE VOOR EEN VERVANGING VAN DE NUTRIBULLET RX MESHOUDER.**



NUTRIBLAST Rx

Voeg water toe tot de MAX streep

Voeg "boost" toe

50% fruit
(zo veel soorten als mogelijk!)

50% bladgroente
(2 bekers = 1 portie)

OPMERKING!

- 1 U DIENT ALTIJD VLOEISTOF TOE TE VOEGEN ALVORENS IN DE NUTRIBLAST TE BLENDEN.
- 2 UW BEKER NIET TE VOL DOEN! ZORG DAT UW INGREDIËNTEN EN DE VLOEISTOF NIET BOVEN DE MAX STREEP UITKOMEN.

WAARSCHUWING!

SLECHTE ZADEN: Hoewel **VOEDINGSEXTRACTIE** veel voordelen kan hebben, zijn niet alle fruitzaden en -schillen gelijk. De volgende zaden en pitten bevatten een chemische stof die bij inname cyaankali vrijgeeft in het lichaam. Gebruik de volgende zaden en pitten niet in de

NUTRIBULLET Rx:

- Appelpitten
- Kersenspitten
- Perzikipitten
- Abrikozenpitten
- Pruimpitten

OPMERKING: Om met uw **NUTRIBULLET RX** de juiste extractie, de beste smaak en textuur te bereiken en schade aan het mes te voorkomen, dient u bij het blenden met het extractiemes vloeistof toe te voegen tot aan de MAX streep. Voeg voldoende vloeistof toe om de ingrediënten te bedekken. Draai het mes erop en u kunt blenden. Een aantal van onze favoriete vloeistoffen is water, kokosnootwater en ongezoete amandelmelk.

TIP: wij raden bevroren fruit zoals bessen of bananen aan als u een frosty **NUTRIBLAST** wilt.

HOE MAAKT U EEN NUTRIBLAST



4 GEMAKKELIJKE STAPPEN!

- 1 Vul de beker met 50% bladgroente + 50% fruit.
- 2 Alleen tot de **MAX** streep vullen met water (indien gewenst ijs toevoegen).
- 3 Voeg 1/8 tot 1/4 noten en/of zaad toe, indien gewenst.
- 4 Het **NUTRIBULLET Rx** mes erop draaien en blenden tot een egale massa.

BLADGROENTE - 50%

Kies één van de bladgroenten uit de onderstaande lijst of meng ze! Vul de Hoge beker tot 50% met bladgroente. Werk tot 2 volle bekers (2 handjes) bladgroente per Blast.

- Kool
- Boerenkool
- Romaine
- Spinazie
- Duizendkoppige kool
- Snijbiet

FRUIT - 50%

Kies zo veel fruit als u wilt tot 50% van uw **NUTRIBLAST RX**.

- Appel
- Avocado
- Banaan
- Braam
- Bosbes
- Cantaloupe
- Cranberry
- Vijg
- Groene Druiven
- Guave
- Suikermeloen
- Kiwi
- Mango
- Nectarine
- Sinaasappel
- Papaja
- Perzik
- Peer
- Ananas
- Pruim
- Framboos
- Rode Druiven
- Aardbei
- Watermeloen

BOOSTS - 1/4 BEKER

De volgende ingrediënten vormen een belangrijk onderdeel van uw **NUTRIBLAST Rx**. Hiermee voegt u extra vezels en voedingsstoffen toe aan elke slok. Voeg 1/8 tot 1/4 beker toe per Blast.

- | Noten | Zaden | Super Chargers |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> Amandelen | <input type="radio"/> Chiazaad | <input type="radio"/> Goji Bessen |
| <input type="radio"/> Cashewnoten | <input type="radio"/> Lijnzaad | <input type="radio"/> Acai Bessen |
| <input type="radio"/> Walnoten | <input type="radio"/> Hennepzaad | |
| | <input type="radio"/> Pompoenzaad | |
| | <input type="radio"/> Sesamzaad | |
| | <input type="radio"/> Zonnebloempitten | |

AANTEKENINGEN

A series of horizontal dashed lines intended for taking notes.

maGic
BULLET®

NUTRIBULLET[®] Rx[®]

VOORGESCHREVEN DOOR
DE NATUUR



Verbeter uw gezondheid met de meest voedzame voedingsstoffen die verkrijgbaar zijn!

Bij **NutriBullet** is "je bent niet wat je eet, maar wat je absorbeert" altijd ons motto geweest. Nu heeft u met de **NutriBullet Rx** de mogelijkheid om voedsel te extraheren, door het gebruik van revolutionaire technologie. De **NUTRIBULLET Rx** is het resultaat van jarenlange studie en ontwikkeling, door de beste ingenieurs, voedingspecialisten, top artsen en vooraanstaande laboratoria, -zodat u het **MEESTE** haalt uit het voedsel dat u eet!

De kracht, de snelheid, de verwarmingsmogelijkheden en het unieke ontwerp van de **NUTRIBULLET Rx** maken het gemakkelijker dan ooit om uw dagelijkse inname en absorptie van groente, fruit, noten, zaden en andere supergezonde voeding te maximaliseren..... precies die etenswaren waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat deze uw gezondheid en uw leven verbeteren wanneer deze in voldoende mate worden geconsumeerd..

Sluit u aan bij de miljoenen **NutriBullet** gebruikers die hun gezondheid en leven verbeterd hebben met de kracht van geëxtraheerde voeding, ook wel "voorgeschreven door de natuur" genoemd, en zich beter voelen dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden.

NUTRIBULLET is een geregistreerd handelsmerk van HOMELAND HOUSEWARES, LLC

Copyright © 2014 NUTRIBULLET, LLC. LOS ANGELES, CA 90025, VS
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, MADE IN CHINA.

Imported by/Distributed by: Your Products B.V.De Langkamp 6
3961 MS WIJK BIJ DUURSTEDEN www.yourproducts.eu