ECO SWEEPER

AS SEEN ON TV

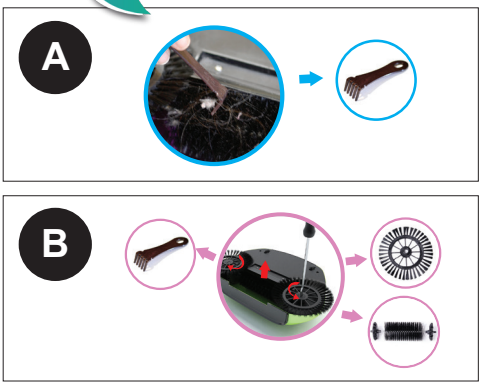

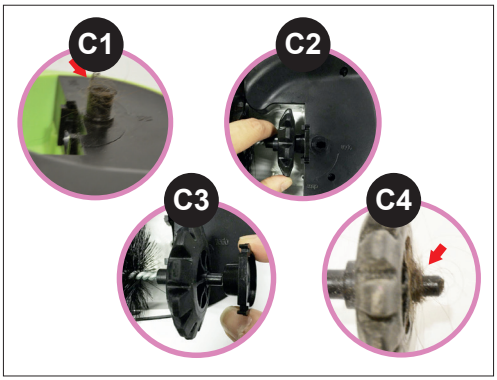

Thank you for purchasing EcoSweeper, the 360° cordless spinning sweeper which makes cleaning a breeze!
Read this information carefully and keep it for future reference. We hope you enjoy using this high-quality product for your convenience.

A - Cleaning after use:
Remove hair and dust from the 2 rotating (wheel) brushes, the roller brush and out of the dustbin by the small cleaning brush provided.
Regular maintenance:
B1 Use the cleaning brush provided to open the nut and remove the wheel brushes by turning to the right.
C1 Lift up the wheel brush.
C2 Lift up the rubber gear.
C3 Remove plastic parts.
C4 Remove hair and dust.
Note: if EcoSweeper is moving (too) slow please remove hairs that are stuck on the brushes and/or empty the dustbin.

Hartelijk dank voor uw aankoop van de EcoSweeper, de 360° draadloze rolveger die van schoonmaken een peulenschil maakt! Lees deze informatie aandachtig door en bewaar deze informatie voor toekomstige raadpleging. Wij hopen dat u dit hoogwaardige product voor uw gemak en met veel plezier gebruikt.

A - Schoonmaken na gebruik:
Verwijder haar en stof uit de 2 roterende (wiel)borstels, de rolborstel en de stofbak met de bijgeleverde kleine schoonmaakborstel.
Regelmatig onderhoud:
B1 Gebruik de meegeleverde schoonmaakborstel om de moer los te draaien en verwijder de wielborstels door naar rechts te draaien.
C1 Til de wielborstel op.
C2 Til het rubberen tandwiel op.
C3 Verwijder de plastic onderdelen.
C4 Verwijder haar en stof.
Opmerking: als de EcoSweeper (te) langzaam beweegt, verwijder dan het haar op de borstels en/of de leeg de stofbak.

Merci d'avoir acheté EcoSweeper, le balai à brosse rotative 360° qui rend le nettoyage si facile ! Lisez ces informations avec soin et gardez-les pour une consultation ultérieure. Nous espérons que l'utilisation de ce produit de grande qualité répondra à vos attentes.

A - Nettoyer après utilisation :
Enlevez les cheveux et la poussière des deux brosses (roues) rotatives, de la brosse à rouleau et de la brosse en pointe avec la petite brosse de nettoyage qui est fournie.
Entretien régulier :
B1 Utilisez la brosse de nettoyage fournie pour ouvrir l'écrou et retirer les brosses rotatives en tournant vers la droite.
C1 Levez la brosse rotative.
C2 Levez la partie en caoutchouc.
C3 Enlevez les pièces en plastique.
C4 Enlevez les cheveux et la poussière.
Note : si EcoSweeper est (trop) lent, veuillez enlever les cheveux/ poils qui sont bloqués dans les brosses et/ ou videz la petite poubelle.

Vielen Dank für den Ankauf des EcoSweepers, die 360° schnurlose Spinnmaschine, die von Reinigung ein Fest macht!
Lesen Sie diese Information sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wir hoffen, dass Sie von diesem qualitativ hochwertigen Produkt für Ihre Bequemlichkeit genießen.

A - Reinigung nach Gebrauch:
Entfernen Sie Haare und Staub von den 2 rotierenden (Rad)bürsten, die Rollenbürste und aus dem Staubbehälter mit der mitgelieferten kleinen Reinigungsbürste.
Routinewartung:
B1 Verwenden Sie die Reinigungsbürste, die zum Öffnen der Mutter vorgesehen ist, und entfernen Sie die Radbürsten, indem Sie nach rechts drehen.
C1 Heben Sie die Radbürste an.
C2 Heben Sie das Gummi-Zahnrad an.
C3 Entfernen Sie die Kunststoffteile.
C4 Haare und Staub entfernen.
Hinweis: wenn EcoSweeper sich bewegt (zu) langsam, entfernen Sie bitte die Haare, die auf den Bürsten und/oder in dem leeren Staubbehälter stecken.

Grazie per aver acquistato EcoSweeper, la spazzola cordless a 360° che ti farà pulire in un soffio. Leggi attentamente queste informazioni e conservale per riferimenti futuri. Ci auguriamo che questo prodotto di alta qualità possa piacerti e possa esserti utile.

A - Pulizia prima dopo l'uso:
Rimuovere capelli e polvere dalle 2 spazzole rotanti (ruota), dalla spazzola a rullo e dal contenitore con la piccola spazzola per la pulizia fornita in dotazione.
Manutenzione regolare:
B1 Utilizzare la spazzola per la pulizia fornita per aprire il dato e rimuovere le spazzole circolari, girando verso destra.
C1 Togliere la spazzola circolare.
C2 Togliere la guarnizione.
C3 Rimuovere le parti di plastica.
C4 Rimuovere capelli e polvere.
Note: se EcoSweeper si muove (troppo) piano, si prega di rimuovere I capelli che si trovano sulle spazzole e/o svuotare il contenitore della polver.

¡Gracias por comprar la EcoSweeper, la escoba mecánica inalámbrica 360° que permite una limpieza muy fácil!
Lea esta información cuidadosamente y guárdela para referencia futura. Esperamos que usted disfrute al utilizar este producto de alta calidad para su conveniencia.

A - Limpieza después del uso:
Retire el pelo y el polvo de los 2 cepillos rotatorios (circulares), del cepillo de rodillo y del pasador de polvo mediante el cepillo de limpieza pequeño que se proporciona.
Mantenimiento regular:
B1 Utilice el cepillo de limpieza que se proporciona para abrir la tuerca y retirar los cepillos circulares girando a la derecha.
C1 Levante el cepillo circular.
C2 Levante el engranaje de hule.

C3 Retire las partes plásticas.
C4 Retire el pelo y el polvo.
Nota: Si su EcoSweeper se mueve muy lentamente retire los cabellos que estén atascados en los cepillos y/o vacíe el pasador de polvo.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της EcoSweeper, η ασύρματη περιστρεφόμενη σκούπα 360° μοιρών που κάνει το καθάρισμα παιχνιδάκι!
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Ελπίζουμε να απολαύσετε τη χρήση αυτού του προϊόντος υψηλής ποιότητας για την ευκολία σας.

A - Καθαρισμός μετά τη χρήση:
Αφαιρέστε τις τρίχες και τη σκόνη από τις 2 περιστρεφόμενες (τροχός) βούρτσες, την περιστρεφόμενη βούρτσα και έξω από τον κάδο απορριμμάτων με την μικρή βούρτσα καθαρισμού που παρέχεται.
Τακτική συντήρηση:
B1 Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού που παρέχεται για να ανοίξετε τη βίδα και να αφαιρέσετε τις βούρτσες του τροχού περιστρέφοντας προς τα δεξιά.
C1 Σηκώστε τη βούρτσα του τροχού.
C2 Σηκώστε το γρανάζι από καουτσούκ.
C3 Αφαιρέστε τα πλαστικά μέρη.
C4 Αφαιρέστε τις τρίχες και τη σκόνη.
Σημείωση: Αν η EcoSweeper κινείται (πολύ) αργά, παρακαλούμε αφαιρέστε τις

τρίχες που έχουν κολλήσει στις βούρτσες ή/και αδειάστε τον κάδο απορριμμάτων.

Благодарим за покупку EcoSweeper, беспроводной вращающейся на 360° щетки, которая превращает уборку в радость!
Внимательно прочитайте данную информацию и сохраните ее для последующего использования. Мы надеемся, что вы получите удовольствие от использования этого высококачественного товара для вашего удобства.

A - Чистка после использования:
удалите волосы и пыль с 2 роликовых (колесных) щеток, вращающейся щетки и из пылевого стержня при помощи маленькой щеточки для очистки, входящей в комплект.
Текущее обслуживание:
B1 Используйте входящую в комплект щеточку для очистки для отвинчивания гайки и снимите колесные щетки, повернув их направо.
C1 Поднимите колесную щетку.
C2 Поднимите механизм для ссучивания.
C3 Удалите пластиковые детали.
C4 Удалите волосы и пыль.
Примечание: если EcoSweeper вращается (слишком) медленно, пожалуйста, уберите волосы, налипшие на щетки и/или пустой пылевой стержень.

Vă mulțumim că ați achiziționat EcoSweeper, măturătoare cu acumulator, rotire la 360°, care face curățarea oricărui tip de suprafață o joacă de copii!
Citiți cu atenție aceste informații și păstrați-le pentru recomandări ulterioare. Sperăm să vă bucurați de acest produs de înaltă calitate pentru confortul dvs.!

A - Curățarea după utilizare:
Îndepărtați părul și praful de pe cele 2 perii rotative, peria rolă și știftul pentru praf folosind peria mică pentru curățare livrată împreună cu produsul.
Întreținere regulată:
B1 Utilizați peria de curățare inclusă pentru a desface manșonul și scoateți periile rotative rotindu-l spre dreapta.
C1 Ridicați peria rotativă.
C2 Ridicați părțile de cauciuc.
C3 Îndepărtați bucățile de plastic.
C4 Îndepărtați părul și praful.
Notă: dacă EcoSweeper se mișcă (prea) încet, îndepărtați toate firele de păr lipite pe perii și/sau goliți știftul de praf.

Köszönjük, hogy megvásárolta az EcoSweeper-et, a 360° fokban körbeforgó, vezeték nélküli seprűt, amely a takarítást lehelet könnyűvé teszi!
Olvassa el alaposan és tartsa meg, ezt az információt. Az Ön kényelme érdekében, reméljük, hogy élvezni fogja ezt a kiváló minőségű terméket.

A - Használat utáni tisztítás:
Távolítsa el a hajat és a port a két forgó (kerék) keféből, a görgős keféből és a porfogóból, a mellékelt kis tisztítókefe segítségével.
Rendszeres karbantartás:
B1 A mellékelt tisztítókefével nyissa ki a csavart, és vegye ki a kerékkefét, jobbra fordítva őket.
C1 Emelje ki a kerékkefét.
C2 Emelje ki a gumikötétet.
C3 Távolítsa el a műanyag részeket.
C4 Távolítsa el a hajat és a port.
Megjegyzés: ha az EcoSweeper (túlságosan) lassan mozog, távolítsa el a kefékre ráakadt szőrszálakat és / vagy üresítse ki a porfogót.

清掃を簡単にする360コードレス回転スイーパー、EcoSweeperをご購入いただき、ありがとうございます！使用方法をよく読んで、後にご参照いただくため保管して下さい。EcoSweeperで、とっても便利。

A - 使用後の掃除：.
付属の小クリーニングブラシで、2つの回転(ホイール)ブラシ、ローラーブラシ及びダストコレクターから毛と埃を取り除きます。
定期メンテナンス：
B1 ナットを開けるため付属のクリーニングブラシをご使用下さい。右に回してホイールブラシを取り外して下さい。
C1 ホイールブラシを持ち上げます。
C2 ゴム製のギアを持ち上げます。
C3 プラスチック部品を取り外します。
C4 毛と埃を取り除きます。
注意：EcoSweeperの動きが遅い場合は、ブラシ又は空のダストコレクターに絡まった毛を取り除いて下さい。

Dziękujemy za zakup bezprzewodowej, obracającej się o 360° stopni szczotki do zamiatania EcoSweeper, która znacznie ułatwi sprzątanie!
Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami i zachowanie ich na przyszłość. Mamy nadzieję, że użytkowanie naszego wysokiej jakości produktu będzie wygodne.

A - Czyszczenie po użyciu:
Małą dołączoną szczotką czyszczącą usunąć włosy i kurz z dwóch obracających się szczotek (kół), szczotki walcowej i zbiornika na kurz.
Regularna konserwacja:
B1 Dołączoną szczotką czyszczącą od kręcić zakrętkę i zdjąć okrągłe szczotki poprzez przekręcenie ich w prawo.
C1 Podnieść okrągłą szczotkę.
C2 Podnieść gumowy mechanizm.
C3 Wyjąć części z tworzywa sztucznego.
C4 Usunąć włosy i kurz.
Uwaga: jeśli szczotka EcoSweeper porusza się (zbyt) wolno, usunąć włosy blokujące szczotki i/lub opróżnić pojemnik na kurz.

Tack för Ditt köp av EcoSweeper, den till 360° vridbara, trådlösa borsten som gör städningen lätt som en plätt!
Läs denna information noggrant och spara den för framtida referens. Vi hoppas att Du njuter av att använda denna högkvalitativa produkt för Din bekvämlighet.

A - Rengöring efter användning:
ta bort hår och damm från de två roterande (hjulförsedda) borstarna, rullborsten och dammpåsen med den lilla borsten som medlevererats.
Regelbundet underhåll:
B1 Använd rengöringsborsten som medlevererats för att öppna huven och ta bort den hjulförsedda borsten genom att vrida denna åt höger.
C1 Lyft upp den hjulförsedda borsten.
C2 Lyft upp gummihjulet.
C3 Ta bort plastdetaljerna.
C4 Ta bort allt hår och damm.
OBS! om EcoSweeper rör sig (för) långsamt, vänligen avlägsna håret som har fastnat på borsten och töm dammpåsen.

Your products

Imported & distributed by:
Your Products B.V.
De Langkamp 6
3961 MS Wijk bij Duurstede

The Netherlands
www.yourproducts.eu
Productcode. YP24166
Made in China